


ANLEITUNG

U30

15 mm STECKACHSE

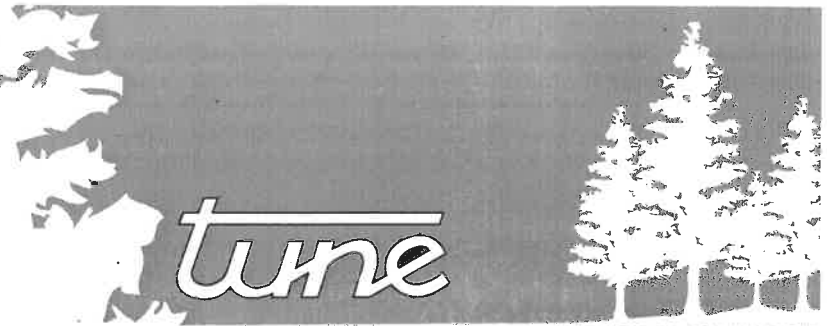

BORN IN THE BLACK FOREST BUILT TO ENJOY NATURE
Stand Januar 2016

| Für FOX, DT-Swiss, Rock Shox und Magura Federgabeln

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass Ihre U30 Steckachse wie in der Anleitung beschrieben fest geschlossen bzw. fixiert ist. Durch eine fehlerhafte Montage kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Gabelherstellers!

Technische Daten:

Material Achse	Karbon & Aluminium CNC bearbeitet
Material Hebel	Karbon
Gewicht	ab 35 g

Kompatibilität:

	U30 FX	U30 RS	U30 DT	U30 MG
Gabelhersteller	Fox	RockShox / Sram	DT-Swiss	Magura
Gewinde	M14 x 1,5	M15 x 1,5	M15 x 1,5	M15 x 1,0
Achslänge	136,5 mm	141,0 mm	135,5 mm	142,0 mm
Kompatible Gabelmodelle	geeignet für alle Modelle	Sektor R Sektor RL Sektor TK Revelation RL Revelation RLT Revelation RTL Ti Revelation World Cup Revelation XX Revelation XX World Cup Sid RLT Sid RLT Ti Sid World Cup Sid XX Worl Cup Niner RDO Pike RC Pike RCT3 RS-1	XMM 120 Twin Shot 140 Twin Shot EXM 150 EXC 150	TS8 R 120/100/80 TS8 SL 100/80 TS6 100/80

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Änderungen seitens der Gabelhersteller sind jederzeit möglich, wodurch der U30 nicht mehr kompatibel sein kann.

- Platzieren Sie das Vorderrad (ohne die U30 Steckachse) in den Ausfallenden des Tauchrohrs. Positionieren Sie die Bremsscheibe zwischen den Bremsbelägen im Bremssattel, während Sie die Klemmflächen der Nabe gerade und fest in die Vertiefungen der Ausfallenden einsetzen.

Tipp: Zwischen den Ausfallenden der Gabel können sich Schmutz und Verunreinigungen ansammeln. Überprüfen und reinigen Sie diesen Bereich daher stets, bevor Sie das Laufrad einbauen.

- Fetten Sie die Achse und das Gewinde Ihrer U30 Steckachse.
- Führen Sie Ihre U30 Steckachse in das Ausfallende der Gabel ein und schieben Sie sie vollständig durch die Nabe, bis sie an das Gewinde auf der gegenüberliegenden Seite stößt.
- Stellen Sie den Exzenterhebel in die Position „closed“ und drehen Sie Ihre U30 Steckachse soweit in das Ausfallende ein, dass Sie über den Exzenterhebel die nötige Spannkraft aufbauen können.
- **Die Steckachse darf im gespannten Zustand (Hebelposition auf „closed“) nicht weiter eingeschraubt werden. Dies würde zu einer Torsion der Karbonachse führen, wodurch die U30 Steckachse beschädigt werden kann.**

Der Hebel sollte in der geschlossenen Position immer so stehen, dass er sich nicht von selber öffnen oder im Fahrbetrieb beschädigt werden kann. Der Hebel sollte idealerweise immer rechts vom Gabelholm stehen.

(Vor dem Gabelholm, wenn die Steckachse von in Fahrtrichtung rechts eingeschraubt wird und hinter dem Gabelholm, wenn die Steckachse von links eingeschraubt wird.)

Bei der RockShox RS-1 Gabel muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Hebel so steht, dass er beim Eintauchen der Gabel nicht beschädigt wird!

Ist die Hebelstellung nicht optimal, so kann diese korrigiert werden. Hierfür den Exzenterhebel öffnen und die Stellung entgegen dem Uhrzeigersinn korrigieren. Hierfür steht ein Verstellweg von 230° zur Verfügung. Nach diesen 230° ist ein Anschlag spürbar. Wenn Sie den Hebel nun weiter drehen schrauben Sie den U30 wieder aus dem Gewinde der Gabel.

Versuchen Sie niemals mit Gewalt Ihre U30 Steckachse weiterzudrehen, auch wenn keine Spannung aufgebaut werden kann oder der U30 sich nicht in das Gabelgewinde schrauben lässt. Dadurch kann der U30 beschädigt werden!

