


Climatisation

Bureau Cocoon Space

24 rue de Mogador, 75009 Paris

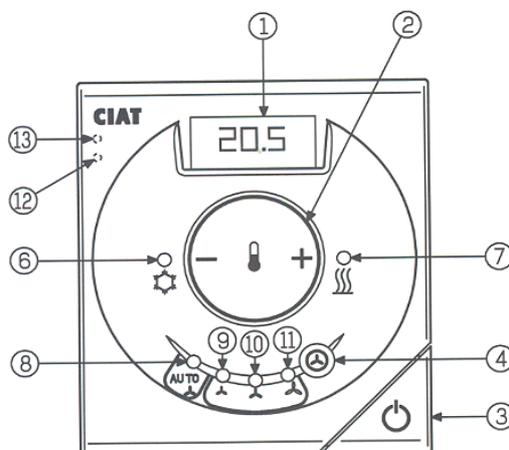

1 – Afficheur : En affichage permanent, il indique la température détectée par la sonde si on appuie sur la touche **2**, une réglette apparaît et on peut modifier la température désirée en appuyant sur + ou -, la température mesurée par la sonde s'affiche à nouveau 8 s après la dernière pression sur la touche **2**.

2 – Touche de réglage de température : Elle permet de régler la température
Les touches + et - permettent de régler la température de l'air ventilé de + ou - 2°C

3- Touche veille : Elle permet de changer le régime de fonctionnement
(« Marche automatique » ou « Arrêt »)

4 – Touche ventilation : Elle permet de sélectionner la vitesse (Auto , I , II , III) si le régulateur est en confort ou de passer en confort si le régulateur est en veille.

6 – Voyant froid : Indique la production de froid s'il est éclairé.

7 – Voyant chaud : Indique la production de chaud s'il est éclairé.

8 – Voyant ventilation automatique.