



ororo

"TWIN CITIES" 3-IN-1 HEATED GLOVES

GANTS CHAUFFANTS 3-EN-1 "TWIN CITIES"

"TWIN CITIES" 3-IN-1 VERWARMDE HANDSCHOENEN

User Guide


Supporting Customer Happiness

☎ +1 (702) 751-7639


✉ support@ororowear.com

🌐 www.ororowear.com/support


IN THE PACKAGE

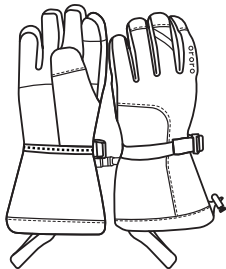

Outer Shell Gloves

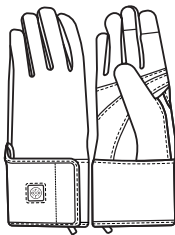

Liner Gloves

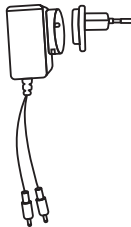

Charger





**Rechargeable
Batteries**



Read all safety warnings and all instructions, including those given in the accompanying brochure. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.


MEET YOUR NEW GLOVES

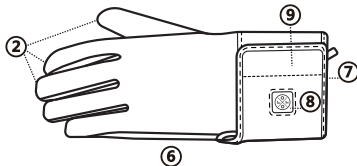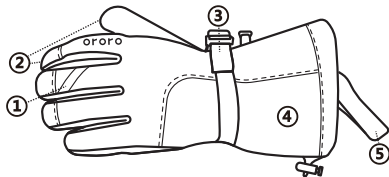

- ① Finger loop
- ② Touchscreen Compatible Finger Tips
- ③ Adjustable Cuff
- ④ 3M™ Thinsulate™ Insulation
- ⑤ Anti-Loss Leash

- ⑥ Hand-Shape Heating Element
- ⑦ Battery Pocket
- ⑧ Power Button
- ⑨ Hook-and-Loop Closure

CLEANING INSTRUCTION



IMPORTANT:

DISCONNECT AND REMOVE the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the gloves.



Do not soak the gloves in water completely. Wash one side at a time.

HAND WASH WITH COLD WATER

DO NOT IRON

DO NOT BLEACH

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT WRING OR TWIST

LINE DRY ONLY AND DO NOT MACHINE DRY

OPERATION INSTRUCTION


Charge both batteries fully before first use. The LED light on the charger should turn green from red when the batteries are fully charged.

1 Pull out power connector and insert it into the port on the battery.


2 Put the battery in the zipper pocket.

To activate, press and hold the power button for 3 seconds. Gloves will start pre-heating with Red LED light blinking (for 5 minutes). Then it will automatically adjust to medium heat (white led light).


4 To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until LEDs turn off.

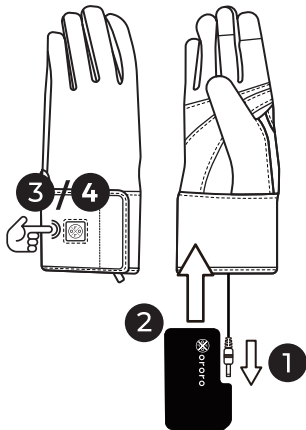


OPERATION INSTRUCTION




PRE-HEAT
Red LED Blinking



HIGH
Red LED




MEDIUM
White LED



LOW
BLUE LED

The heating level can be adjusted by pressing the power button. At a room temperature of 77°F/25°C, the gloves can heat up to 140°F/60°C on high, 122°F/50°C on medium, and 113°F/45°C on low. (The temperature data is obtained by measuring the heating elements.)

Wear the outer shell outside the heated glove liners for maximum warmth.



BATTERY INSTRUCTION

SPECIFICATIONS

Capacity	1800mAh
Input	8.4V / 1.0A
Output	7.4V / 2.2A
Weight	2.4 oz (68g)

-  Fully charge before first use.
-  Fully charge every 6 months.
-  Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 30°C).
-  DO NOT expose to liquids.
-  DO NOT disassemble.
-  Avoid dropping.
-  Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60 ± 15% RH.

SAFETY INSTRUCTION



**This product is used for keeping hands warm in cold environments.
DO NOT use this product in any other way than the intended use.**


- DO NOT use these mittens with an infant, child, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- NEVER wear if the liner gloves is wet.
- DO NOT leave power on and unattended.
- Heating elements are not recommended to touch bare skin.
- Shut off power immediately if discomfort occurs.
- DO NOT allow the cords to be pinched.
- NEVER break open batteries and chargers.
- Store only in a dry room. Keep dry at all times.
- Keep metal parts away from the battery section of the charger (short-circuit risk).
- DO NOT use pins on gloves. This may damage the electrical wiring.
- DO NOT remove labels and nameplates. If unreadable or missing, contact ORORO customer service at support@ororowear.com

SAFETY INSTRUCTION


- Turn off the gloves when not in use.
- DO NOT dispose of batteries in household trash or by burning.
- DO NOT store the batteries together with metal objects (short-circuit risk).
- Use only ORORO chargers for charging ORORO batteries. DO NOT use battery packs from other systems.
- Remove the batteries when the gloves are not in use.
- DO NOT cut or puncture the gloves.
- Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid, wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

DANS LE FORFAIT


FRANÇAISE

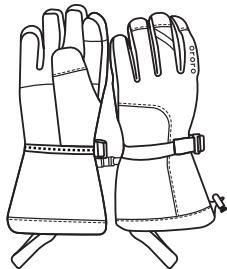

Gants à coque extérieure

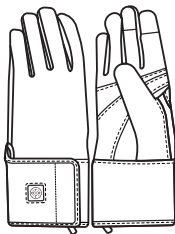

Gants de doublure

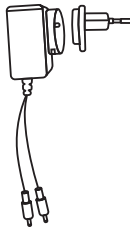

Chargeur




Batteries
Rechargeables




Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions, y compris ceux donnés dans la brochure d'accompagnement. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

RENCONTREZ VOS NOUVEAUX GANTS

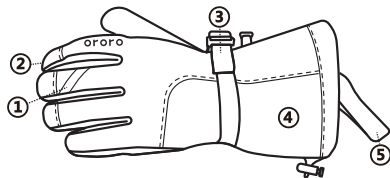


- ① Boucle de doigt
- ② Bouts de doigt compatibles avec l'écran tactile
- ③ Manchette ajustable
- ④ Isolant 3M™ Thinsulate™
- ⑤ Laisse anti-perte

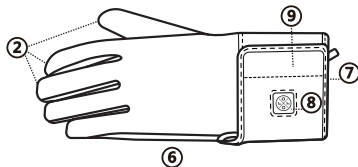

- ⑥ Élément chauffant en forme de main
- ⑦ Poche à glissière de la batterie
- ⑧ Bouton d'alimentation
- ⑨ Fermeture à crochet et boucle

INSTRUCTION DE NETTOYAGE



IMPORTANT:

DÉCONNECTER ET ENLEVER la batterie de la poche zippée, remettez le connecteur en place et fermez la fermeture éclair avant de laver les gants.



Ne trempez pas complètement les gants dans l'eau. Lavez un côté à la fois.

LAVAGE À LA MAIN À L'EAU FROIDE

NE PAS REPASSER

NE PAS JAVELLISER

NE PAS NETTOYER À SEC

NE PAS Tordre OU Tordre


SÉCHER LA LIGNE UNIQUEMENT ET NE PAS SÉCHER EN MACHINE

INSTRUCTION D'OPÉRATION

FRANÇAISE


Chargez complètement les deux batteries avant la première utilisation. Le voyant LED sur le chargeur doit passer du vert au rouge lorsque les batteries sont complètement chargées.

- 1 Retirez le connecteur d'alimentation et insérez-le dans le port de la batterie.
- 2 Mettez la batterie dans la poche zippée.
- 3 Pour l'activer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Les gants commenceront à préchauffer avec le voyant LED rouge clignotant (pendant 5 minutes). Ensuite, il s'ajustera automatiquement à une chaleur moyenne (lumière LED blanche).
- 4 Pour éteindre, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

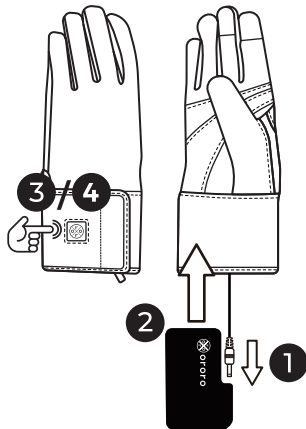

INSTRUCTION D'OPÉRATION


FRANÇAISE




PRÉCHAUFFER
LED rouge clignotante



HAUTE
LED rouge




MOYEN
LED blanche



FAIBLE
LED BLEUE

Le niveau de chauffage peut être réglé en appuyant sur le bouton d'alimentation. À une température ambiante de 77 ° F / 25 ° C, les gants peuvent chauffer jusqu'à 140 ° F / 60 ° C à température élevée, 122 ° F / 50 ° C à moyen et 113 ° F / 45 ° C à basse température. (Les données de température sont obtenues en mesurant les éléments chauffants.)

Portez la coque extérieure à l'extérieur
dudoublures de gants pour une
chaleur maximale.



INSTRUCTION SUR LA BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	1800mAh
Entrée	8.4V / 1.0A
Sortie	7.4V / 2.2A
Poids	2.4 oz (68g)

-  Chargez complètement avant la première utilisation.
-  Chargez complètement tous les 6 mois.
-  Température de fonctionnement recommandée de 14 ° F à 86 ° F (-10 ° C à 30 ° C).
-  NE PAS exposer à des liquides.
-  Ne pas désassembler.
-  Évitez de faire tomber.
-  Gardez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60 ± 15% HR.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

FRANÇAISE



Ce produit est utilisé pour garder les mains au chaud dans les environnements froids. N'UTILISEZ PAS ce produit d'une autre manière que l'usage prévu.


- N'utilisez PAS ces gants avec un bébé, un enfant ou toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- NE JAMAIS porter si les gants de doublure sont mouillés.
- Ne laissez pas l'appareil sous tension et sans surveillance.
- Les éléments chauffants ne sont pas recommandés pour toucher la peau nue.
- Coupez immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.
- NE laissez PAS les cordons se pincer.
- NE JAMAIS casser les batteries et les chargeurs.
- Conserver uniquement dans une pièce sèche. Gardez au sec en tout temps.
- Éloignez les pièces métalliques de la partie batterie du chargeur (risque de court-circuit).
- N'UTILISEZ PAS d'épingles sur les gants. Cela peut endommager le câblage électrique.
- NE retirez PAS les étiquettes et les plaques signalétiques. Si illisible ou manquant, contactez le service client ORORO à support@ororowear.com

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ


- Éteignez les gants lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ou en les brûlant.
- NE stockez PAS les piles avec des objets métalliques (risque de court-circuit).
- Utilisez uniquement des chargeurs ORORO pour charger les batteries ORORO. N'UTILISEZ PAS de blocs-piles d'autres systèmes.
- Retirez les piles lorsque les gants ne sont pas utilisés.
- Ne coupez ni ne percez les gants.
- L'acide de batterie peut s'échapper des batteries endommagées sous une charge extrême ou à des températures extrêmes. En cas de contact avec de l'acide de batterie, nettoyez-le immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à fond pendant au moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin.

IM PAKET


DEUTSCH

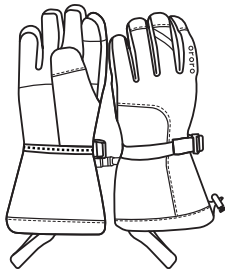

Außenschalenhandschuhe

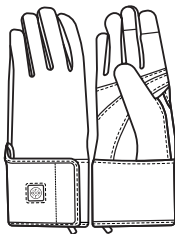

Innenhandschuhe

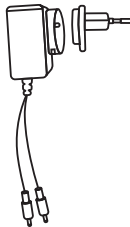

Ladegerät




**Wiederaufladbare
Batterien**




Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, einschließlich der in der beiliegenden Broschüre angegebenen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und / oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

TREFFEN SIE IHRE NEUEN HANDSCHUHE

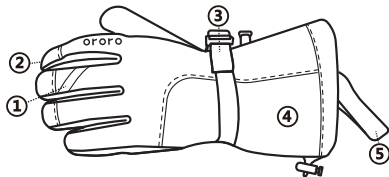


- ① Fingerschlaufe
- ② Touchscreen-kompatible Fingerspitzen
- ③ Einstellbare Manschette
- ④ 3M™ Thinsulate™ Isolierung
- ⑤ Anti-Verlust-Leine

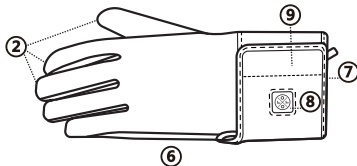

- ⑥ Handförmiges Heizelement
- ⑦ Batterie-Reißverschluss tasche
- ⑧ Ein- / Ausschalter
- ⑨ Klettverschluss

REINIGUNGSANLEITUNG

DEUTSCH



WICHTIG:

TRENNEN UND ENTFERNEN Nehmen Sie den Akku aus der Reißverschlusstasche, setzen Sie den Stecker wieder ein und schließen Sie ihn mit einem Reißverschluss vor dem Waschen der Handschuhe.



Die Handschuhe nicht vollständig in Wasser einweichen. Waschen Sie jeweils eine Seite.

HANDWASCHEN MIT KALTWASSER

KEIN BÜGELN

NICHT BLEICHEN

REINIGE CHEMISCH NICHT

NICHT WRINGEN ODER VERDREHEN


NUR LINIE TROCKEN UND MASCHINE NICHT TROCKNEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH


Laad beide accu's volledig op voor het eerste gebruik. Het LED-lampje op de oplader moet groen worden van rood wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker heraus und stecken Sie ihn in den Anschluss der Batterie.
- 2 Stecken Sie den Akku in die Reißverschlussstasche.
- 3 Halten Sie zum Aktivieren den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt. Die Handschuhe beginnen mit dem Vorheizen, wenn die rote LED blinkt (für 5 Minuten). Dann stellt es sich automatisch auf mittlere Hitze ein (weißes LED-Licht).
- 4 Halten Sie zum Ausschalten den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs erlöschen.

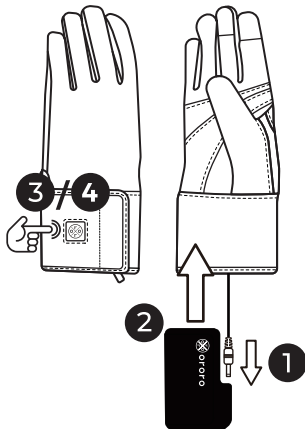

BEDIENUNGSANLEITUNG


DEUTSCH




VORWÄRMEN
Rote LED blinkt



HOCH
Rote LED




MITTEL
Weiße LED



NIEDRIG
BLAUE LED

Der Heizpegel kann durch Drücken des Netzschalters eingestellt werden. Bei einer Raumtemperatur von 25 ° C können sich die Handschuhe bei hoher Temperatur auf 60 ° C, bei mittlerer Temperatur auf 50 ° C und bei niedriger Temperatur auf 45 ° C erwärmen. (Die Temperaturdaten werden durch Messen der Heizelemente erhalten.)

Wear the outer shell outside the heated glove liners for maximum warmth.



BATTERIEANLEITUNG

SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	1800mAh
Input	8.4V / 1.0A
Output	7.4V / 2.2A
Gewicht	2.4 oz (68g)

-  Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.
-  Laden Sie alle 6 Monate vollständig auf.
-  Empfohlene Betriebstemperatur von -10 ° C bis 30 ° C.
-  NICHT Flüssigkeiten aussetzen.
-  Nicht auseinanderbauen.
-  Vermeiden Sie das Fallenlassen.
-  Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Bewahren Sie den Akku an einem Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15% rF auf.

SICHERHEITSANLEITUNG

DEUTSCH



Dieses Produkt wird verwendet, um die Hände in kalten Umgebungen warm zu halten. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf andere Weise als für die beabsichtigte Verwendung.

- Verwenden Sie diese Handschuhe NICHT bei Säuglingen, Kindern oder Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, z. B. bei Personen mit schlechter Durchblutung.
- NIEMALS tragen, wenn die Innenhandschuhe nass sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Heizelemente werden nicht empfohlen, um nackte Haut zu berühren.
- Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus, wenn Beschwerden auftreten.
- Lassen Sie die Kabel NICHT einklemmen.
- Brechen Sie niemals Batterien und Ladegeräte auf.
- Nur in einem trockenen Raum lagern. Immer trocken halten.
- Halten Sie Metallteile vom Batterieteil des Ladegeräts fern (Kurzschlussgefahr).
- KEINE Stifte an Handschuhen verwenden. Dies kann die elektrische Verkabelung beschädigen.
- Entfernen Sie KEINE Etiketten und Typenschilder. Wenn dies nicht lesbar ist oder fehlt, wenden Sie sich an den ORORO-Kundendienst unter support@ororowear.com

SICHERHEITSANLEITUNG

- Ziehen Sie die Handschuhe aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder durch Verbrennen.
- Lagern Sie die Batterien NICHT zusammen mit Metallgegenständen (Kurzschlussgefahr).
- Verwenden Sie zum Laden von ORORO-Akkus nur ORORO-Ladegeräte. Verwenden Sie KEINE Akkus anderer Systeme.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Handschuhe nicht verwendet werden.
- Schneiden oder durchstechen Sie die Handschuhe nicht.
- Bei extremer Belastung oder extremen Temperaturen kann Batteriesäure aus beschädigten Batterien austreten. Bei Kontakt mit Batteriesäure sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten lang gründlich ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

ORORO LIMITED WARRANTY

- ORORO's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by ororowear.com and other authorized dealers.
- ORORO Heated Gloves & Batteries: ONE (1) YEAR covering any defects or malfunctions of the heated electronic components from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.
- Damage to the heating system and parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined here in will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.
- Wear & tear of the gloves, such as fabric, zippers, and other accessories are not covered under this warranty.
- Under no circumstances will ORORO or the manufacturer be liable for incidental, consequential, or punitive damages (including water damage) resulting from the product, whether or not the product is found to be covered by this warranty.

PROOF OF ORIGINAL PURCHASE

This limited warranty applies to the product from the date of original purchase. Therefore, the owner must furnish proof of original purchase at retail for the consumer warranty. For the commercial warranty, the owner must furnish proof of original purchase at retail or from a distributor. For subsequent purchasers, the date the first user acquired the product will apply as the original purchase.

www.ororowear.com