



ororo

ORORO HEATED SOCKS

**CHAUSSETTES CHAUFFANTES ORORO
ORORO BEHEIZTE SOCKEN**

User Guide



Supporting Customer Happiness

 +1(702) 751-7639

 support@ororowear.com

 www.ororowear.com/support

What's Included

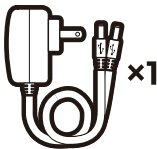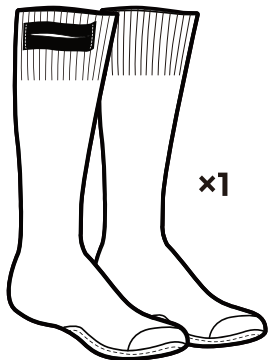


WARNING

Read all safety warnings and all instructions, including those given in accompanying brochure.


Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Meet Your New Socks

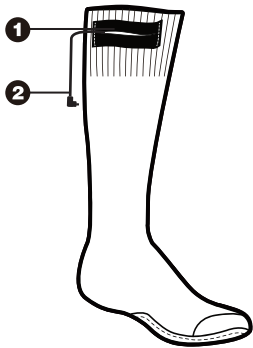

1 Battery Pocket


2 Woven Cable

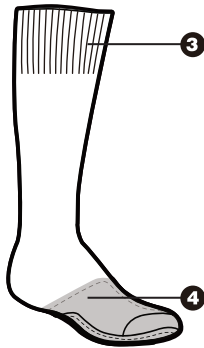

3 Ribbed Cuff




4 Heating Element

Operation Instruction

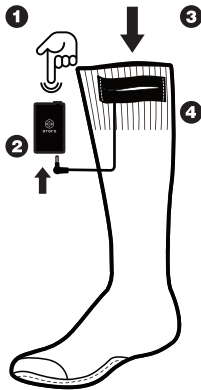



- 1 Press the power button on the battery to check the battery level.
- 2 Remove the power cable from the battery pocket of each sock, then insert power cable into each battery.
- 3 Place the batteries into the battery pockets with the power button facing up.
- 4 The socks will start in the HIGH level once powered on. After 5 minutes, it will be automatically switched to MEDIUM. Press the button on the battery to cycle through 3 heating levels (low, medium and high).
- 5 To turn off, press and hold the power button for 3 sec until the LED lights turn off.

Heat Setting Indicator

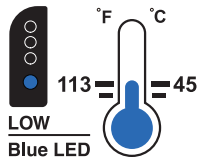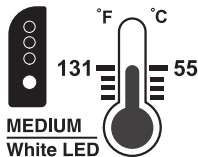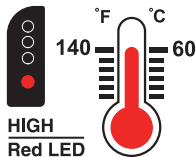


The heating level can be adjusted by pressing the power button. Each press will cycle through the sock's temperature settings. At a room temperature of 69.8°F / 21°C, the heat will rise to 140°F / 60°C on high, 131°F / 55°C on medium, and 113°F / 45°C on low.

Power Level Indicator



Cleaning Instruction

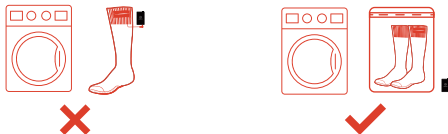

IMPORTANT: DISCONNECT AND REMOVE the batteries from the pockets, put the connectors back, and put the socks in a mesh laundry bag for machine wash.



HAND WASH WITH COLD WATER
MACHINE WASH IN LAUNDRY BAG
GENTLE CYCLE IN COLD WATER
DO NOT IRON
DO NOT BLEACH
DO NOT DRY CLEAN
DO NOT WRING OR TWIST
LINE DRY

Battery Instruction

Specifications

Capacity	3250mAh/3.63V
Input	DC 5V/1A
Output	DC 3.0V-4.2V/0.5A
Weight	2.22 oz (63g)

CAUTION:

Risk of Fire and Burns.

Do Not Open, Crush, Heat Above
(113°F/45°C) or Incinerate.

Follow Manufacturer's Instructions.

Prevent exposure of fire or heat source.



DO NOT expose to liquids.



DO NOT disassemble.



Avoid dropping.



Recommended operating temperature of
14°F to 86°F (-10°C to 45°C).



Fully charge before first use.



Fully charge every 6 months if not in use
to preserve the battery life.



Keep the battery away from moisture.
Store the battery pack where the relative
humidity is 60 ± 15% RH.



Safety Instruction



DO NOT use this product in any other way as stated for normal use.

- DO NOT use with a diabetic, an infant, an elder, a disabled person, or a drunk person for more than 2 hours.
- DO NOT continuously use the high heating level for more than 3 hours.
- DO NOT use the heated socks when sleeping.
- DO NOT use pins on socks. This may damage the electric wiring.
- DO NOT dispose of used battery packs in household trash or by burning.
- DO NOT allow the power connector cable to be pinched.
- DO NOT store the battery pack together with metal objects to avoid short circuit.
- NEVER break open battery packs and chargers. Store only in a dry room. Keep dry at all times. Shut off the power immediately if discomfort occurs.
- Use only ORORO chargers for charging ORORO battery packs. DO NOT use battery packs from other systems.
- Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid. Wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.
- If any malfunction occurs, discontinue its use immediately and contact ORORO customer service (support@ororowear.com) for repair.

Ce Qui Est Incl

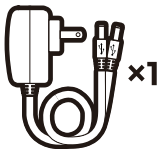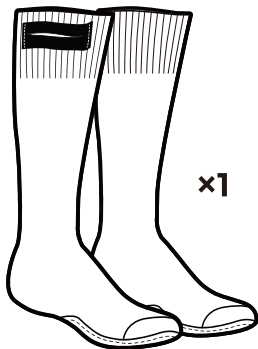


WARNING

Read all safety warnings and all instructions, including those given in accompanying brochure.


Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Rencontrez Vos Nouvelles Chaussettes

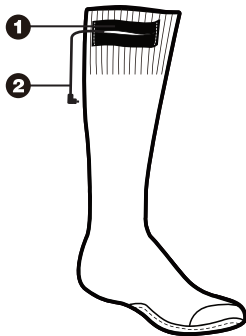

1 Poche De Batterie


2 Woven Cable

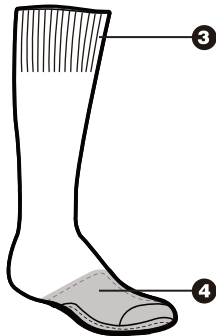




3 Manchette Côtelée

4 Élément Chauffant


Instruction D'opération

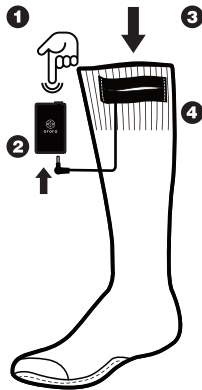


- 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie pour vérifier le niveau de la batterie.
- 2 Retirez le câble d'alimentation de la poche de batterie de chaque chaussette, puis insérez le câble d'alimentation dans chaque batterie.
- 3 Placez les batteries dans les poches de batterie avec le bouton d'alimentation vers le haut.
- 4 Les chaussettes commenceront au niveau HIGH une fois allumées. Après 5 minutes, il passera automatiquement sur MEDIUM. Appuyez sur le bouton de la batterie pour parcourir 3 niveaux de chauffage (faible, moyen et élevé).
- 5 Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants LED s'éteignent.

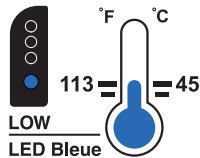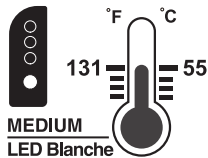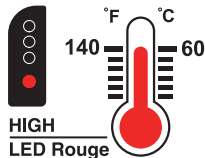Indicateur de réglage de la chaleur

Le niveau de chauffage peut être réglé en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chaque pression fait défiler les réglages de température de la chaussette. À une température ambiante de 69.8°F / 21°C, la chaleur montera à 140°F / 60°C en haut, 131°F / 55°C en moyenne et 113°F / 45°C en bas.

Indicateur de niveau de puissance

Cleaning Instruction

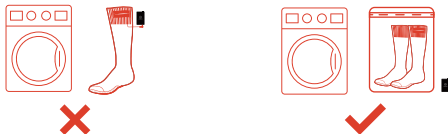

IMPORTANT: DÉBRANCHEZ ET ENLEVEZ les piles des poches, remettez les connecteurs et placez les chaussettes dans un sac à linge en filet pour le lavage en machine.



LAVAGE DES MAINS AVEC DE L'EAU FROIDE

LAVAGE EN MACHINE DANS LE SAC À LINGE

CYCLE DOUCE DANS L'EAU FROIDE

NE PAS REPASSER

NE PAS JAVELLISER

NE PAS NETTOYER À SEC

NE PAS WRING OU TWIST

LIGNE DRY

Instruction De Batterie

Caractéristiques

Capacité	3250mAh/3.63V
Sortie	DC 5V/1A
Contribution	DC 3.0V-4.2V/0.5A
Poids	2.22 oz (63g)

MISE EN GARDE:

Risque d'incendie et de brûlures.

Ne pas ouvrir, écraser, chauffer au-dessus (113°F/45°C) ou incinérer.

Suivez les instructions du fabricant.

Empêchez l'exposition au feu ou à une source de chaleur.



NE PAS exposer aux liquides.



Ne pas désassembler.



Évitez de tomber.



Température de fonctionnement recommandée de -10°C à 30°C (14°F à 86°F).



Chargez complètement avant la première utilisation.



Rechargez complètement tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pour préserver la durée de vie de la batterie.



Gardez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie lorsque l'humidité relative est de 60 ± 15% HR


Instruction De Sécurité



N'utilisez PAS ce produit d'une autre manière que celle indiquée pour une utilisation normale.

- NE PAS utiliser avec un diabétique, un nourrisson, un aîné, une personne handicapée ou une personne ivre pendant plus de 2 heures.
- NE PAS utiliser en continu le niveau de chauffage élevé pendant plus de 3 heures.
- N'UTILISEZ PAS les chaussettes chauffantes lorsque vous dormez.
- NE PAS utiliser d'épingles sur les chaussettes. Cela pourrait endommager le câblage électrique.
- NE jetez PAS les batteries usagées dans les ordures ménagères ou en les brûlant.
- NE JAMAIS casser les batteries et chargeurs ouverts. Conserver uniquement dans une pièce sèche. Gardez au sec en tout temps.
- Utilisez uniquement des chargeurs ORORO pour charger les batteries ORORO. N'UTILISEZ PAS de batteries provenant d'autres systèmes.
- NE PAS laisser pincer le câble du connecteur d'alimentation.
- N'entrez PAS la batterie avec des objets métalliques pour éviter tout risque de court-circuit. Coupez immédiatement l'alimentation en cas de gêne.
- L'acide de la batterie peut fuir des batteries endommagées sous une charge extrême ou des températures extrêmes. En cas de contact avec l'acide de batterie. Lavez-le immédiatement avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment pendant au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le service client ORORO (support@ororowear.com) pour réparation.

Was Ist Inbegriffen

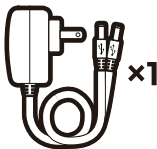


WARNING

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen, einschließlich der in der Begleitbroschüre enthaltenen Anweisungen.


Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und / oder schweren Verletzungen führen. Speichern Sie alle Warnungen und Anweisungen für zukünftige Referenz.

Treffen Sie Ihre neuen Socken

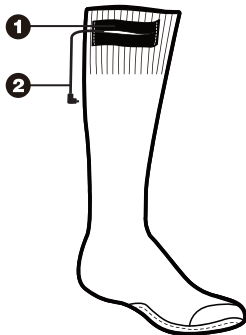

1 Batteriefach


2 Woven Cable

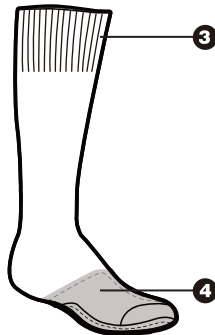

3 Gerippte Manschette




4 Heizkörper

Bedienungsanleitung

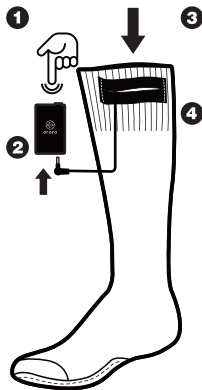


- 1 Drücken Sie den Netzschalter am Akku, um den Akkuladestand zu überprüfen.
- 2 Entfernen Sie das Netzkabel aus der Batterietasche jeder Steckdose und stecken Sie das Netzkabel in jede Batterie.
- 3 Legen Sie die Batterien mit dem Netzschalter nach oben in die Batterietaschen.
- 4 Die Socken starten nach dem Einschalten im HIGH-Level. Nach 5 Minuten wird automatisch auf MEDIUM umgeschaltet. Drücken Sie die Taste an der Batterie, um 3 Heizstufen (niedrig, mittel und hoch) zu durchlaufen.
- 5 Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen erlöschen.

Wärmeeinstellanzeige

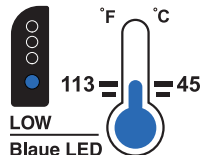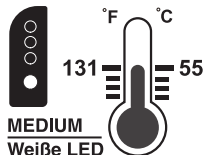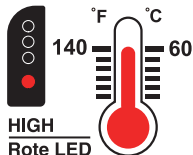

Die Heizstufe kann durch Drücken der Ein / Aus-Taste eingestellt werden. Bei jedem Drücken wird durch die Temperatureinstellungen der Socke gewechselt. Bei einer Raumtemperatur von 69.8°F / 21°C steigt die Wärme auf 140°F / 60°C bei hohen Temperaturen, 131°F / 55°C bei mittleren Temperaturen und 113°F / 45°C bei niedrigen Temperaturen.

Leistungspegelanzeige



Reinigungsanweisung



WICHTIG: ZIEHEN SIE DIE BATTERIEN AUS DEN TASCHEN UND ENTFERNEN SIE SIE, setzen Sie die Stecker wieder ein und stecken Sie die Socken für die Maschinenwäsche in einen Netzwäschebeutel.



**HAND WASH MIT KALTEM WASSER
MASCHINE WASCHEN IN WÄSCHETASCHE
SANFTER ZYKLUS IM KALTEN WASSER
KEIN BÜGELN
NICHT BLEICHEN
REINIGE CHEMISCH NICHT
NICHT WRING ODER TWIST
LINE TROCKEN**

Batterieanweisung

Spezifikationen

Kapazität	3250mAh/3.63V
Eingang	DC 5V/1A
Ausgabe	DC 3.0V-4.2V/0.5A
Gewicht	2.22 oz (63g)

VOORZICHTIGHEID:

Risico op brand en brandwonden.

Niet openen, pletten, verhitten boven (113°F/45°C) of verbranden.

Volg de instructies van de fabrikant.

Voorkom blootstelling aan vuur of warmte-bronnen.



Niemals Flüssigkeiten aussetzen.



Nicht auseinanderbauen.



Vermeiden Sie das Fallenlassen.



Empfohlene Betriebstemperatur von -10°C bis 30°C (14°F bis 86°F).



Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.



Laden Sie den Akku bei Nichtgebrauch alle 6 Monate vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.



Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagern Sie den Akku an einem Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15% rF.

Sicherheitsanleitung



Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in einer anderen als der für den normalen Gebrauch angegebenen Weise.

- NICHT länger als 2 Stunden mit einem Diabetiker, einem Säugling, einem Ältesten, einer behinderten Person oder einer betrunkenen Person anwenden.
- Verwenden Sie die hohe Heizstufe NICHT länger als 3 Stunden.
- Verwenden Sie die beheizten Socken NICHT, wenn Sie schlafen.
- KEINE Stecknadeln an den Socken verwenden.
Dies kann die elektrische Verkabelung beschädigen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus NICHT im Hausmüll oder durch Verbrennen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel NICHT eingeklemmt wird.
- Lagern Sie den Akku NICHT zusammen mit Metallgegenständen, um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- NIEMALS Akkus und Ladegeräte aufbrechen.
Nur in trockenen Räumen lagern. Immer trocken halten.
- Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie zum Laden von ORORO-Akkus ausschließlich ORORO-Ladegeräte.
Verwenden Sie KEINE Akkus anderer Systeme.

Sicherheitsanleitung



Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in einer anderen als der für den normalen Gebrauch angegebenen Weise.

- Aus beschädigten Batterien kann unter extremer Last oder extremen Temperaturen Batteriesäure austreten.
Bei Kontakt mit Batteriesäure. Sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten lang gründlich ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Störung auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich zur Reparatur an den ORORO-Kundendienst (support@ororowear.com).

WWW.OROROWEAR.COM
support@ororowear.com