



ororo

HEATED APPAREL

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

BEHEIZTE KLEIDUNG

User Guide

Activate Your 1 Year Limited Warranty

Supporting Customer Happiness

☎ +1 (702) 751-7639

✉ support@ororowear.com

🌐 www.ororowear.com/support


IN THE PACKAGE



**HEATED
APPAREL X1**



**RECHARGEABLE
BATTERY X1**



**BATTERY
CHARGER X1**




**REUSABLE
BAG X1**




Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warning and instructions for future reference.

OPERATING INSTRUCTIONS


- 1 Insert power cable into port on the battery.
- 2 To turn on, press and hold the power button on your apparel (located on the left side of the chest) for 3 seconds.
- 3 Heating zones will be activated (The schematic diagram is for reference only. Number and location of heating zones may differ depending on style). The apparel will begin to preheat for 5 minutes (blinking red LED light). Then it will automatically adjust to medium heat (white LED light).
- 4 To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until LEDs turn off.

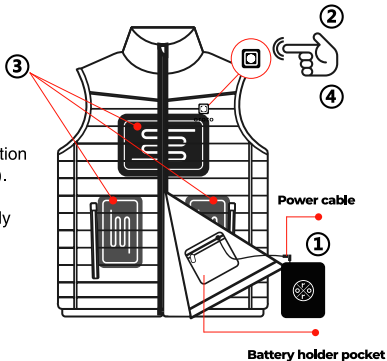


OPERATING INSTRUCTIONS




PRE-HEAT
RED LED BLINKING



HIGH
RED LED




MEDIUM
WHITE LED



LOW
BLUE LED

The heating level can be adjusted by pressing the power button. Each press will cycle through the apparel's temperature settings. At a room temperature of 77°F/25°C, the heat will rise to 131°F/55°C on high, 113°F/45°C on medium, and 100°F/38°C on low.

CLEANING INSTRUCTIONS

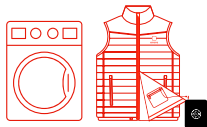

IMPORTANT:

DISCONNECT AND REMOVE the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the apparel.



USE MESH LAUNDRY BAG

MACHINE WASH GENTLE CYCLE IN COLD WATER

DO NOT IRON

DO NOT BLEACH

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT WRING OR TWIST

LINE DRY ONLY. DO NOT MACHINE DRY

HEATED APPAREL OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS



Read all safety warnings and instructions below. They apply to all ORORO heated clothes, including but not limited to heated jackets, heated vests, heated parkas, and heated hoodies. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

ALWAYS

- Allow the product to dry completely before wearing if the inner lining becomes wet. Water entering a heated garment will increase the risk of electric shock.
- Disconnect the battery from the power cable and remove the battery pack before storing or hand washing the product. Such preventive safety measures reduce the risk of the product starting accidentally.
- Use the product in accordance with these instructions, taking into account the environment the product is to be worn. Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Consult your physician to determine if using this product is appropriate. Some medical conditions, medical devices or medications can cause sensitivity to heat.
- Shut off power immediately if any discomfort occurs.
- Discontinue use immediately If the product does not operate properly.
- Follow instructions given on the washing label or in the **CLEANING INSTRUCTIONS** section of this manual.
- Maintain labels that carry important information. If it is unreadable or missing, email ORORO customer service at support@ororowear.com.

HEATED APPAREL OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Ensure the battery pocket is zippered when using the product in rain or in wet conditions. The zippered battery pocket protects the battery pack from getting wet, which could result in fire or other personal injury.

NEVER

- Use the product on
 - An infant or young child
 - An incapacitated or immobile person
 - A person with diabetes
 - A person who is paralyzed or has skin that is sensitive to temperature changes
 - Anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation
 - Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate controls
- Use the product if the power button does not turn it on and off.
- Use the product when sleeping.
- Use the product under the influence of drugs or alcohol as this can increase skin sensitivity and/or impair the ability to recognize the sensation of a burn.
- Allow the heating elements to touch bare skin.

HEATED APPAREL OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS

PRODUCT CARE

- DO NOT allow the cord to get tangled, pinched or damaged in the battery pocket. Damaged cords can lead to fires.
- DO NOT attach pins or any other object to the product. Doing so may damage the electrical wiring.
- DO NOT dry-clean.
- DO NOT use bleach. Cleaning solvents may damage or lessen the effect of the insulated heating elements.

BATTERY SAFETY & CHARGING INSTRUCTIONS



Rechargeable lithium-ion batteries are potentially hazardous and can present a serious FIRE HAZARD if damaged, defective, or improperly used. Before using the battery and charger, read the safety instructions below.

FIRE HAZARD

Never attempt to open the battery pack for any reason. If the battery pack case is cracked or damaged, do not insert it into the charger. Do not crush, drop or damage the battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (e.g., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on).

FIRE HAZARD

Do not store or carry the battery pack so that metal objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc. When transporting individual battery packs, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

BURN HAZARD

Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

BATTERY SAFETY & CHARGING INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Capacity	7.2Vdc/2.5A Max (5,200mAh/37.44Wh)
Input	USB TYPE-C: 5Vdc/2.2A Max
Output	DC: 7.2Vdc/2.5A Max (4,700mAh/33.84Wh) USB TYPE-A: 5Vdc/2.2A Max (6,200mAh/31Wh)
Poids	8.47 oz (240 gram)

ALWAYS

- Fully charge before first use.
- Fully charge every 6 months.
- Charge the battery at recommended temperature of 41°F to 113°F (5°C to 45°C)
- Use the battery at recommended temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 30°C)
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60 ± 15% RH.

BATTERY SAFETY & CHARGING INSTRUCTIONS

NEVER

- Charge the battery with other chargers except for the designated ORORO charger.
- Charge or use the battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- Force the battery pack into the charger.
- Disassemble, drop, or break open the battery pack or charger.
- Modify the battery pack in any way to fit into a non-compatible charger, as the battery pack may rupture, causing serious personal injury.
- Splash or immerse in water or other liquids.
- Store or use the battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 105°F (40°C).
- Store or leave the product unattended with a battery connected.
- Store the battery pack together with metal objects.
- Dispose of used batteries in household trash or by burning.
- Incinerate the battery pack, even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium-ion battery packs are burned.

Battery acid may leak from damaged batteries under abusive conditions. Avoid contact. In case of contact with battery acid, wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact, rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention or call your local poison control center.

WARRANTY

- ORORO's limited warranty applies to all BRAND-NEW items sold by ororowear.com and other authorized dealers.
- ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.
- Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.

DANS LE PAQUET


FRANÇAIS



**VÊTEMENT
CHAUFFANT X1**



**BATTERIE
RECHARGEABLE X1**



**CHARGEUR DE
BATTERIE X1**




**SAC
RÉUTILISABLE X1**




Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conserver tous les avertissements et instructions pour référence future.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


- 1 Insérer le câble d'alimentation dans le port de la batterie.
- 2 Pour l'allumer, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation de votre vêtement (situé sur le côté gauche de la poitrine) pendant 3 secondes.
- 3 Les zones de chauffage seront activées (Le diagramme schématique est pour référence seulement. Le nombre et l'emplacement des zones de chauffage peuvent différer selon le style). Le vêtement commencera à préchauffer pour 5 minutes (lumière LED rouge clignotante). Ensuite, il s'ajustera automatiquement à la chaleur moyenne (lumière LED blanche).
- 4 Pour l'éteindre, appuyer le bouton d'alimentation et le maintenir pendant 3 secondes jusqu'à ce que les lumières de LED s'éteignent.

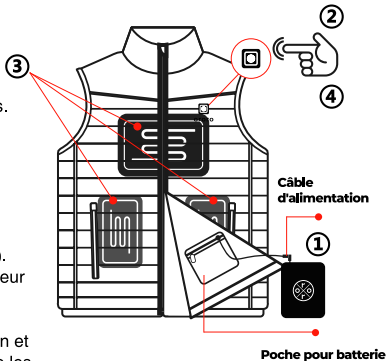


INSTRUCTIONS D'UTILISATION




PRECHAUFFAGE
LED ROUGE CLIGNOTANTE



HAUT
LED ROUGE




MOYEN
LED BLANC



BAS
LED BLEU

Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chaque pression fera défiler les réglages de température du vêtement. À une température ambiante de 77°F/25°C, la chaleur montera à 131°F/55°C pour réglage élevé, 113°F/45°C pour réglage moyen et 100°F/38°C pour réglage bas.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

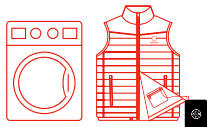

IMPORTANT:

DÉBRANCHER ET RETIREZ la batterie de la poche zippée, remettre le connecteur et fermer la fermeture éclair avant de laver les vêtements.



UTILISER UN SAC À LINGE EN MAILLE

LAVAGE EN MACHINE CYCLE DOUX A L'EAU FROIDE

NE PAS REPASSER

NE PAS JAVELLISER

NE PAS NETTOYER À SEC

NE PAS TORDRE

SÉCHER EN LIGNE UNIQUEMENT NE PAS SÉCHER À LA MACHINE

FONCTIONNEMENT DES VÊTEMENTS CHAUFFANTS INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS



Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité ci-dessous. Ils s'appliquent à tous les vêtements chauffants de ORORO, y compris, mais sans s'y limiter, les vestes chauffantes, les gilets chauffants, les parkas chauffants et les sweat-shirts à capuche chauffants. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

TOUJOURS

- Laisser le produit sécher complètement avant de le porter si la doublure intérieure est mouillée. L'eau entrant dans un vêtement chauffant augmentera le risque de choc électrique.
- Débrancher la batterie du câble d'alimentation et retirer la batterie avant de stocker ou de laver le produit à la main. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel du produit.
- Utiliser le produit conformément à ces instructions, en tenant compte de l'environnement dans lequel le produit doit être porté. L'utilisation du produit pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- Consulter votre médecin pour déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée. Certaines conditions médicales, dispositifs médicaux ou médicaments peuvent provoquer une sensibilité à la chaleur.
- Couper immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.
- Cesser immédiatement l'utilisation si le produit ne fonctionne pas correctement.
- Suivre les instructions données sur l'étiquette de lavage ou dans la section INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE de ce manuel.
- Conserver des étiquettes contenant des informations importantes. S'il est illisible ou manquant, envoyer un e-mail au ORORO service client à support@ororowear.com.

FONCTIONNEMENT DES VÊTEMENTS CHAUFFANTS INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

- Assurer que la poche de la batterie est zippée lorsque vous utilisez le produit sous la pluie ou dans des conditions humides. La poche de batterie zippée protège la batterie contre l'humidité, ce qui pourrait provoquer un incendie ou d'autres blessures corporelles.

JAMAIS

- Utiliser ce produit sur
 - Un nourrisson ou un jeune enfant
 - Une personne inapte ou immobile
 - Une personne diabétique
 - Une personne paralysée ou dont la peau est sensible aux changements de température
 - Toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine
 - Toute personne qui ne peut pas comprendre clairement les instructions et/ou faire fonctionner l'appareil
- Utiliser le produit si le bouton d'alimentation ne l'allume pas et ne l'éteint pas.
- Utiliser le produit en dormant.
- Utiliser le produit sous l'influence de drogues ou d'alcool car cela peut augmenter la sensibilité de la peau et/ou altérer la capacité à reconnaître la sensation de brûlure.
- Laisser les éléments chauffants toucher la peau nue.

FONCTIONNEMENT DES VÊTEMENTS CHAUFFANTS INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

ENTRETIEN DU PRODUIT

- NE PAS laisser le cordon s'emmêler, se pincer ou s'endommager dans la poche de batterie. Les cordons endommagés peuvent provoquer des incendies.
- NE PAS attacher d'épingles ou tout autre objet au produit. Cela pourrait endommager le câblage électrique.
- NE PAS nettoyer à sec.
- NE PAS utiliser l'eau de Javel. Les solvants de nettoyage peuvent endommager ou diminuer l'effet des éléments chauffants isolés.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE & INSTRUCTIONS DE CHARGE



Les batteries lithium-ion rechargeables sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un RISQUE D'INCENDIE grave si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées. Avant d'utiliser la batterie et le chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous.

RISQUE D'INCENDIE

Ne jamais essayer d'ouvrir la batterie pour quelque raison que ce soit. Si la caisse de la batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer dans le chargeur. Ne pas écraser, faire tomber ou endommager la batterie. Ne pas utiliser une batterie ou un chargeur ayant reçu un coup violent, tombé, écrasé ou endommagé de quelque manière que ce soit (par exemple, percé avec un clou, frappé avec un marteau, piétiné).

RISQUE D'INCENDIE

Ne pas stocker ou transporter la batterie de manière à ce que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les terminaux de batterie exposés. Par exemple, ne pas placer la batterie dans des poches, des boîtes à outils, des boîtes de kits de produits, des tiroirs, etc., avec des clous lâches, des vis, des clés, etc. Lors du transport de batteries individuelles, s'assurer que les terminaux de la batterie sont protégées et bien isolées des matériaux qui pourraient les contacter et provoquer un court-circuit.

RISQUE D'INCENDIE

Le liquide de la batterie peut être inflammable s'il est exposé à une étincelle ou à une flamme.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE & INSTRUCTIONS DE CHARGE

CARACTÉRISTIQUES

Capacity	7.2Vdc/2.5A Max (5,200mAh/37.44Wh)
Input	USB TYPE-C: 5Vdc/2.2A Max
Output	DC: 7.2Vdc/2.5A Max (4,700mAh/33.84Wh) USB TYPE-A: 5Vdc/2.2A Max (6,200mAh/31Wh)
Poids	8.47 oz (240 gram)

TOUJOURS

- Charger complètement avant la première utilisation.
- Charger complètement tous les 6 mois.
- Charger la batterie à la température recommandée de 41°F à 113°F (5°C à 45°C)
- Utiliser la batterie à la température recommandée de 14°F à 86°F (-10°C à 30°C)
- Garder la batterie à l'abri de l'humidité. Stocker la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60 ± 15 % HR.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE & INSTRUCTIONS DE CHARGE

JAMAIS

- Charger la batterie avec d'autres chargeurs, à l'exception du chargeur ORORO désigné.
- Charger ou utiliser la batterie dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. L'insertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut enflammer les poussières ou les fumées.
- Forcer la batterie dans le chargeur.
- Démonter, laisser tomber ou briser la batterie ou le chargeur.
- Modifier la batterie de quelque manière que ce soit pour l'insérer dans un chargeur non compatible, car la batterie peut se crever et causer des blessures graves.
- Immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
- Stocker ou utiliser la batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 105°F (40°C).
- Stocker ou laisser le produit sans surveillance avec une batterie connectée.
- Stocker la batterie avec des objets métalliques ensemble.
- Jeter les batteries usagées dans les ordures ménagères ou en les brûlant.
- Brûler la batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. La batterie peut exploser dans un incendie. Des fumées et des matériaux toxiques sont créés lorsque les batteries lithium-ion sont brûlées.

L'acide de la batterie peut fuir des batteries endommagées dans des conditions abusives. Éviter les contacts. En cas de contact avec l'acide de la batterie, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer pleinement pendant au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin ou appeler votre centre anti-poison local.

GARANTIE

- La garantie limitée d'ORORO s'applique à tous les articles NEUF vendus par ororowear.com et d'autres revendeurs autorisés.
- La garantie limitée d'UN (1) AN couvre tous les défauts et dysfonctionnements de ce produit à compter de la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas transférable et est une preuve d'achat d'origine auprès de nous ou d'un revendeur agré. Elle est requise pour le service de garantie.
- Les dommages aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un service non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué dans les présentes, annuleront la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.

LIEFERUMFANG


DEUTSCHE



**1 BEHEIZTE
KLEIDUNG**



1 AKKU



1 LADEGERÄT



**1 WIEDERVERWENDBARE
TASCHE**




Lesen sie sorgfältig alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen können zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Heben sie alle Warnhinweise und Anweisungen für spätere Verwendung auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG


DEUTSCHE

- 1** Stecken sie das Anschlusskabel in die Buchse des Akkus.
- 2** Zum Einschalten drücken und halten sie den Ein-/Ausschalter in ihrem Kleidungsstück 3 Sekunden lang.
- 3** Die Wärmezonen werden aktiviert (Die schematische Darstellung ist nur ein Beispiel. Anzahl und Anordnung können von Modell zu Modell variieren). Die Kleidung beginnt vorzuheizen während die rote LED blinkt (5 Minuten)). Dann stellt sie sich automatisch auf mittlere Temperatur ein (weiße LED leuchtet)
- 4** Zum Ausschalten drücken und halten sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang bis die LEDs erlöschen.

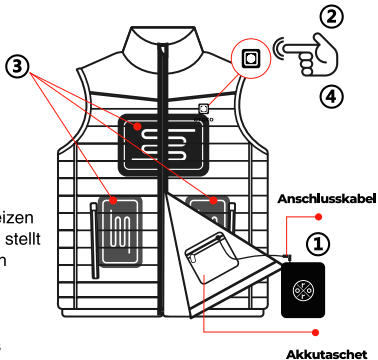


BEDIENUNGSANLEITUNG


DEUTSCHE



VORHEIZEN
ROTE LED BLINKT



HOCH
ROTE LED




MITTEL
WEISSE LED



SCHWACH
BLAUE LED

Die Heizstufe kann durch drücken des Schalters eingestellt werden. Mit jedem Druck wird die Temperaturstufe weiter geschaltet. Bei einer Raumtemperatur von 25° kann die Kleidung auf 55° auf hoher, 45° auf mittlerer und 38° auf unterer Stufe erwärmt werden.

CLEANING INSTRUCTIONS

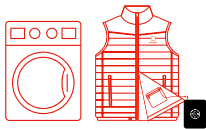

IMPORTANT:

DISCONNECT AND REMOVE the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the apparel.



USE MESH LAUNDRY BAG

MACHINE WASH GENTLE CYCLE IN COLD WATER

DO NOT IRON

DO NOT BLEACH

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT WRING OR TWIST

LINE DRY ONLY. DO NOT MACHINE DRY

BEHEIZTE BEKLEIDUNG BETRIEB ANWEISUNGEN & WARNUNGEN



Lesen sie sorgfältig alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Sie gelten für alle ORORO Wärmebekleidung, einschließlich. Aber nicht beschränkt auf beheizte Jacken, beheizte Westen, beheizte Parkas und beheizte Hoodies. Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann einen Stromschlag, Feuer oder ernsthafte Verletzung zur Folge haben.

IMMER

- Lassen sie das Produkt komplett trocknen, bevor sie es tragen, falls das Innenfutter naß wird. Wenn Wasser in ein beheiztes Kleidungsstück eindringt, erhöht es das Risiko eines Stromschlages.
- Entfernen sie den Akku vom vom Anschlusskabel und entfernen sie den Akkupack bevor sie das Produkt lagern oder von Hand waschen. Solche Vorsichtsmaßnahmen verhindern das Risiko, dass das Produkt selbsttätig startet.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und berücksichtigen Sie die Umgebung, in der das Produkt getragen werden soll. Die Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Produkts angemessen ist. Einige Erkrankungen, medizinische Geräte oder Medikamente können Hitzeempfindlichkeit verursachen.
- Schalten sie das Gerät sofort aus, wenn sie irgendwelche Beschwerden verspüren.
- Beenden sie die Nutzung sofort, wenn das Gerät nicht normal arbeitet.
- Folgen sie den Anweisungen auf dem Waschetikett oder in der Reinigungsanleitung in dieser Anleitung.
- Bewahren sie Etiketten auf, die wichtige Informationen enthalten. Falls unleserlich schicken sie eine E-Mail an den ORORO Kundenservice unter support@ororowear.com.

BEHEIZTE BEKLEIDUNG BETRIEB ANWEISUNGEN & WARNUNGEN

- Stellen sie sicher, dass die Akkutasche verschlossen ist, wenn sie das Produkt im Regen oder in feuchter Umgebung benutzen. Die verschlossene Akkutasche schützt den Akkupack davon, naß zu werden, was zu einem Feuer oder anderen persönlichen Verletzungen führen könnte.

NIEMALS

- Benutzen sie das Produkt an
 - Einem Säugling oder Kleinkind
 - Einer handlungs- oder bewegungsunfähigen Person
 - Einer Person mit Diabetes
 - Einer Person, die gelähmt ist oder empfindlich gegen Temperaturschwankungen ist
 - Jemandem, der unempfindlich gegen Hitze ist wie Personen mit schwacher Blutzirkulation
 - Jemandem, der die Anweisungen und/oder die Bedienungselemente nicht deutlich verstehen kann
- Benutzen wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Benutzen während sie schlafen
- Benutzen unter Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol, weil das die Hautempfindlichkeit steigern kann und/oder die Fähigkeit, eine Verbrennung zu spüren einschränken kann.
- Lassen sie die Heizelemente die nackte Haut berühren.

BEHEIZTE BEKLEIDUNG BETRIEB ANWEISUNGEN & WARNUNGEN

PRODUKTPFLEGE

- Lassen sie NICHT zu, dass Leitungen in der Akkutasche verheddert, eingeklemmt oder beschädigt werden. Beschädigte Leitungen können Feuer auslösen.
- Befestigen sie KEINE Nadeln oder andere Dinge an dem Produkt. Sonst kann die elektrische Verkabelung beschädigt werden.
- NICHT trocken reinigen
- Benutzen Sie KEIN Bleichmittel. Reinigungsmittel können Schäden hervorrufen oder die Isolation der Heizelemente beeinträchtigen.

AKKU SICHERHEITS- UND LADLEANWEISUNGEN



Wiederaufladbare Lithium-Ionen sind potenziell gefährlich und können eine ernsthafte FEUERGEFAHR darstellen, wenn sie beschädigt werden, defekt sind oder unsachgemäß benutzt werden. Vor der Benutzung des Akkus und des Ladegeräts lesen sie die unterstehenden Sicherheitsanweisungen.

FEUERGEFAHR

Versuchen sie niemals aus irgendeinem Grund das Akkupack zu öffnen. Falls das Akkupack-Gehäuse gebrochen oder beschädigt ist verbinden sie es nicht mit dem Ladegerät. Das Akkupack nicht zerdrücken, fallenlassen oder beschädigen. Benutzen Sie keinen Akkupack oder ein Ladegerät, das einen harten Schlag abbekommen hat, hingefallen ist oder irgendwie überfahren oder beschädigt wurde. (zum Beispiel mit einem Nagel durchbohrt, von einem Hammer getroffen, zertreten).

FEUERGEFAHR

Bewahren sie den Akkupack so auf, dass keine Metallobjekte die Akkukontakte berühren können. Lagern sie sie zum Beispiel das Akkupack nicht in Schürzen, Taschen, Werkzeugkisten, Produktschachteln, Schubladen, etc. mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln etc. Wenn Sie einzelne Akkupacks transportieren, stellen Sie sicher, dass die Akku-Anschlüsse geschützt und gut isoliert sind von Material, das sie in Kontakt bringen und einen Kurzschluss verursachen könnte.

FEUERGEFAHR

Die Akkuflüssigkeit kann sich entzünden, wenn sie Funken oder Flammen ausgesetzt wird.

AKKU SICHERHEITS- UND LADEANWEISUNGEN

EIGENSCHAFTEN

Kapazität	7.2Vdc/2.5A Max (5,200mAh/37.44Wh)
Eingang	USB TYPE-C: 5Vdc/2.2A Max
Ladestrom	DC: 7.2Vdc/2.5A Max (4,700mAh/33.84Wh) USB TYPE-A: 5Vdc/2.2A Max (6,200mAh/31Wh)
Gewicht	8.47 oz (240 gram)

IMMER

- Vor dem ersten Gebrauch voll laden.
- Alle 6 Monate voll laden.
- Empfohlene Ladetemperatur 5° bis 45°
- Empfohlene Betriebstemperatur -10 bis 30°
- Akku nicht Feuchtigkeit aussetzen. Akkupack bei relativer Luftfeuchte von 60 % $\pm$ 15% lagern.

AKKU SICHERHEITS- UND LADLEANWEISUNGEN

NIEMALS

- Den Akku mit anderen als dem ORORO Ladegerät aufladen.
- Den Akku laden oder benutzen in explosionsgefährdeten Bereichen wie in Gegenwart brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Einsetzen oder lösen des Akkus vom Ladegerät kann die Dämpfe oder den Staub entzünden.
- Den Akkupack in das Ladegerät zwingen.
- Den Akkupack oder das Ladegerät zerlegen, fallen lassen oder auseinanderbrechen.
- Den Akkupack irgendwie ändern um für ein unpassendes Ladegerät anzupassen, denn das Akkupack kann zerbrechen und schwere Verletzungen von Personen verursachen.
- Bespritzen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Akkupack lagern oder benutzen an Stellen, wo die Temperatur 40° erreicht oder übersteigt.
- Das Produkt mit angeschlossenem Akku unbeobachtet lagern oder liegen lassen.
- Den Akku zusammen mit metallischen Gegenständen lagern.
- Benutzte Akkus im Haushaltsmüll oder durch Verbrennen entsorgen.
- Das Akkupack verbrennen, selbst wenn es erheblich beschädigt oder aufgebraucht ist. Das Akkupack kann im Feuer explodieren. Wenn Lithium-Ionen Akkus verbrennen, entstehen giftiger Rauch und giftige Substanzen.

Batteriesäure kann aus beschädigten Akkus unter missbräuchlichen Bedingungen auslaufen. Vermeiden sie Kontakt. Im Falle von Kontakt mit Batteriesäure waschen sie sie unverzüglich mit Seife und Wasser ab. Im Fall von Augenkontakt für mindestens 10 Minuten ausspülen und unverzüglich ärztliche Hilfe suchen oder das örtliche Giftnotzentrale kontaktieren.

GARANTIE

- ORORO's eingeschränkte Garantie gilt für alle FABRIKNEUEN Produkte, die von ororowear.com und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.
- EIN (1) JAHR eingeschränkte Garantie deckt vom Tag des Verkaufs an alle Defekte und Fehlfunktionen ab.
- Die Garantie ist nicht übertragbar und der originale Kaufbeleg von uns oder einem autorisierten Händler ist für den Garantieservice erforderlich.
- Beschädigung der Teile durch Feuerunfall, Überflutung, Missbrauch, nicht autorisierten Service oder Fahrlässigkeit wie beschrieben lässt die Garantie erlöschen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf kommerzielle Nutzung.

www.ororowear.com