



ororo

HEATED ADJUSTABLE VEST

GILET AJUSTABLE CHAUFFANT
BEHEIZTE VERSTELLBARE WESTE


User Guide

Activate Your 1 Year Limited Warranty

Supporting Customer Happiness

☎ +1(702)751-7639 ✉ support@ororowear.com 🌐 www.ororowear.com/support

IN THE PACKAGE

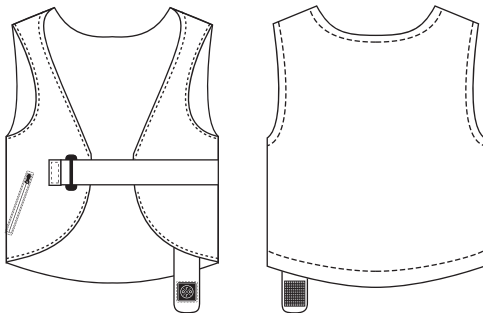


HEATED ADJUSTABLE VEST X1




Read all safety warnings and instructions, including those given in the accompanying brochure. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

MEET YOUR NEW HEATED VEST

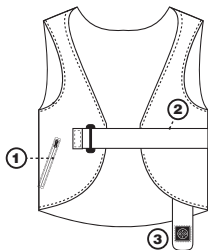

- ① BATTERY POCKET
- ② ADJUSTABLE ELASTIC VELCRO WAISTBAND
- ③ POWER BUTTON

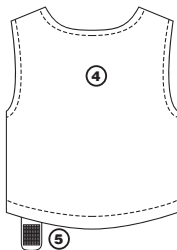


- ④ HEATING ELEMENT
- ⑤ VELCRO



Never wear this vest alone with heating elements touching bare skin. Otherwise, it may cause burns. The temperature of the pocket may rise with the heating elements nearby. Please make sure the items you put in the pocket can withstand the heat while the power is turned on.

CLEANING INSTRUCTIONS

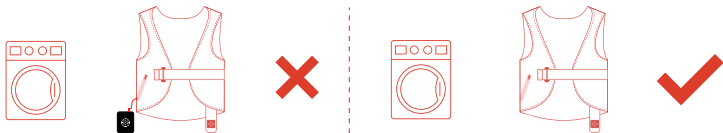**IMPORTANT:**

DISCONNECT AND REMOVE the power bank from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing.



USE MESH LAUNDRY BAG

MACHINE WASH GENTLE CYCLE IN COLD WATER

DO NOT IRON

DO NOT BLEACH


DO NOT DRY CLEAN

DO NOT WRING OR TWIST

LINE DRY ONLY. DO NOT TUMBLE DRY

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1** Pull out the power connector and insert it into the port on your power bank (Sold Separately).
- 2** Press the power button on your power bank (if there is one). Put the power bank in the battery pocket.
- 3** To activate, press and hold the power button on the vest for 3 seconds. The vest will start pre-heating with red LED light blinking (for 5 minutes). Then it will automatically adjust to medium heat (white LED light).
- 4** To turn it off, press the power button for 3 seconds until the LEDs turn off.
- 5** (Optional) Hide the power button with the Velcro on the back of the strip.

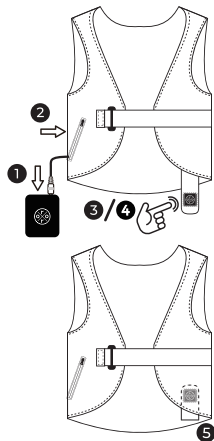


OPERATING INSTRUCTIONS




PRE-HEAT
RED LED BLINKING



HIGH
RED LED



MEDIUM
WHITE LED



LOW
BLUE LED

The heating level can be adjusted by pressing the power button. At a room temperature of 77°F/25°C, the vest can heat up to 131°F/55°C on high, 113°F/45°C on medium, and 100°F/38°C on low. (The temperature data is obtained by measuring the heating elements on the vest powered by an ORORO battery.)

ADJUSTABLE VEST OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS



Read all safety warnings and instructions below. They apply to all ORORO heated clothes, including but not limited to heated jackets, heated vests, heated parkas, and heated hoodies. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

ALWAYS

- Allow the product to dry completely before wearing if the inner lining becomes wet. Water entering a heated garment will increase the risk of electric shock.
- Disconnect the battery from the power cable and remove the battery pack before storing or hand washing the product. Such preventive safety measures reduce the risk of the product starting accidentally.
- Use the product in accordance with these instructions, taking into account the environment in which the product is to be worn. Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Consult your physician to determine if using this product is appropriate. Some medical conditions, medical devices, or medications can cause sensitivity to heat.
- Shut off the power immediately if any discomfort occurs.
- Discontinue use immediately If the product does not operate properly.
- Follow instructions given on the washing label or in the **CLEANING INSTRUCTION** section of this manual.

ADJUSTABLE VEST OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS

- Maintain labels that carry important information. If it is unreadable or missing, email ORORO customer service at support@ororowear.com.
- Ensure the battery pocket is zippered when using the product in rain or in wet conditions. The zippered battery pocket protects the battery pack from getting wet, which could result in fire or other personal injury.

NEVER

- Use the product on
 - An infant or young child
 - An incapacitated or immobile person
 - A person with diabetes
 - A person who is paralyzed or has skin that is sensitive to temperature changes
 - Anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation
 - Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate controls
- Use the product if the power button does not turn it on and off.
- Use the product when sleeping.
- Use the product under the influence of drugs or alcohol as this can increase skin sensitivity and/or impair the ability to recognize the sensation of a burn.
- Allow the heating elements to touch bare skin.

ADJUSTABLE VEST OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS

PRODUCT CARE


- DO NOT allow the cord to get tangled, pinched, or damaged in the battery pocket. Damaged cords can lead to fires.
- DO NOT attach pins or any other object to the product. Doing so may damage the electrical wiring.
- DO NOT dry-clean.
- DO NOT use bleach. Cleaning solvents may damage or lessen the effect of the insulated heating elements.

SAFETY INSTRUCTIONS

- If you use an ORORO battery with this product, charge the battery with the ORORO battery charger only.
- Use UL or cUL certified batteries with this product only.

DANS LE PAQUET

FRANÇAIS

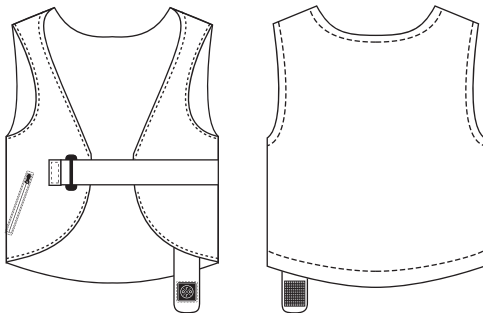


GILET CHAUFFANT RÉGLABLE X1




Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions, y compris celles données dans la brochure d'accompagnement. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conserver tous les avertissements et instructions pour référence future.

RENCONTRER VOTRE NOUVEAU GILET CHAUFFANT

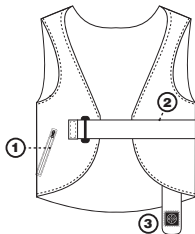

- ① POCHÉ DE BATTERIE
- ② CEINTURE VELCRO ÉLASTIQUE AJUSTABLE
- ③ BOUTON D'ALIMENTATION

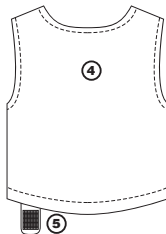


- ④ ÉLÉMENT CHAUFFANT
- ⑤ VELCRO



Ne jamais porter ce gilet seul avec des éléments chauffants touchant la peau nue. Sinon, cela peut provoquer brûlures. La température de la poche peut augmenter avec les éléments chauffants à proximité. S'assurer que les articles que vous mettez dans la poche peuvent résister à la chaleur lorsque l'appareil est sous tension.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

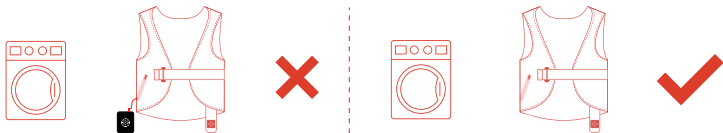**IMPORTANT:**

DÉBRANCHER ET RETIRER la banque de puissance de la poche zippée, remettre les connecteurs et fermer la fermeture éclair avant le lavage.



UTILISER UN SAC À LINGE EN MAILLE

LAVAGE EN MACHINE CYCLE DOUX A L'EAU FROIDE

NE PAS REPASSER

NE PAS JAVELLISER


NE PAS NETTOYER À SEC

NE PAS TORDRE

SÉCHER EN LIGNE UNIQUEMENT NE PAS SÉCHER EN MACHINE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Retirer le connecteur d'alimentation et l'insérer dans le port de votre banque de puissance (vendu séparément).
- 2 Appuyer sur le bouton d'alimentation de votre banque de puissance (s'il y en a une). Mettre la banque de puissance dans la poche de la batterie.
- 3 Pour l'activer, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation sur le gilet pendant 3 secondes. Le gilet commencera à préchauffer avec la lumière LED rouge clignotant (pendant 5 minutes). Ensuite, il s'ajustera automatiquement à la chaleur moyenne (lumière LED blanche).
- 4 Pour l'éteindre, appuyer le bouton d'alimentation et le maintenir pendant 3 secondes.
- 5 (Optionnel) Cacher le bouton d'alimentation avec le Velcro à l'arrière de la bande.

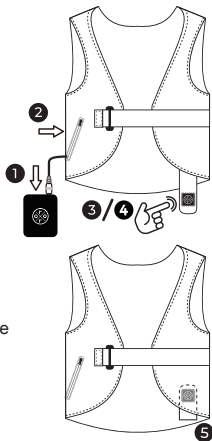

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


FRANÇAIS




PRECHAUFFAGE
LED ROUGE CLIGNOTANTE



HAUT
LED ROUGE



MOYEN
LED BLANC



BAS
LED BLEU

Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation. À une température ambiante de 77 °F/25 °C, le gilet peut chauffer jusqu'à 131 °F/55 °C pour réglage élevé, 113 °F/45 °C pour réglage moyen et 100 °F/38 °C pour réglage bas. (Les données de température sont obtenues en mesurant les éléments chauffants du gilet alimentés par une batterie ORORO.)

FONCTIONNEMENT DU GILET RÉGLABLE

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS



Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité ci-dessous. Ils s'appliquent à tous les vêtements chauffants de ORORO, y compris, mais sans s'y limiter, les vestes chauffantes, les gilets chauffants, les parkas chauffants et les sweat-shirts à capuche chauffants. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

TOUJOURS

- Laisser le produit sécher complètement avant de le porter si la doublure intérieure est mouillée. L'eau entrant dans un vêtement chauffant augmentera le risque de choc électrique.
- Débrancher la batterie du câble d'alimentation et retirer la batterie avant de stocker ou de laver le produit à la main. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel du produit.
- Utiliser le produit conformément à ces instructions, en tenant compte de l'environnement dans lequel le produit doit être porté. L'utilisation du produit pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- Consulter votre médecin pour déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée. Certaines conditions médicales, dispositifs médicaux ou médicaments peuvent provoquer une sensibilité à la chaleur.
- Couper immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.
- Cesser immédiatement l'utilisation si le produit ne fonctionne pas correctement.
- Suivre les instructions données sur l'étiquette de lavage ou dans la section INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE de ce manuel.

FONCTIONNEMENT DU GILET RÉGLABLE

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

- Conserver des étiquettes contenant des informations importantes. S'il est illisible ou manquant, envoyer un e-mail au ORO service client à support@ororowear.com.
- Assurer que la poche de la batterie est zippée lorsque vous utilisez le produit sous la pluie ou dans des conditions humides. La poche de batterie zippée protège la batterie contre l'humidité, ce qui pourrait provoquer un incendie ou d'autres blessures corporelles.

NEVER

- Utiliser ce produit sur
 - Un nourrisson ou un jeune enfant
 - Une personne inapte ou immobile
 - Une personne diabétique
 - Une personne paralysée ou dont la peau est sensible aux changements de température
 - Toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine
 - Toute personne qui ne peut pas comprendre clairement les instructions et/ou faire fonctionner l'appareil
- Utiliser le produit si le bouton d'alimentation ne l'allume pas et ne l'éteint pas.
- Utiliser le produit en dormant.
- Utiliser le produit sous l'influence de drogues ou d'alcool car cela peut augmenter la sensibilité de la peau et/ou altérer la capacité à reconnaître la sensation de brûlure.
- Laisser les éléments chauffants toucher la peau nue.

FONCTIONNEMENT DU GILET RÉGLABLE

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

ENTRETIEN DU PRODUIT


- NE PAS laisser le cordon s'emmêler, se pincer ou s'endommager dans la poche de batterie. Les cordons endommagés peuvent provoquer des incendies.
- NE PAS attacher d'épingles ou tout autre objet au produit. Cela pourrait endommager le câblage électrique.
- NE PAS nettoyer à sec.
- NE PAS utiliser l'eau de Javel. Les solvants de nettoyage peuvent endommager ou diminuer l'effet des éléments chauffants isolés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Si vous utilisez une batterie ORORO avec ce produit, chargez la batterie avec le chargeur ORORO uniquement.
- Utiliser uniquement des batteries certifiées UL ou cUL avec ce produit.

IN DER PACKUNG

DEUTSCHE

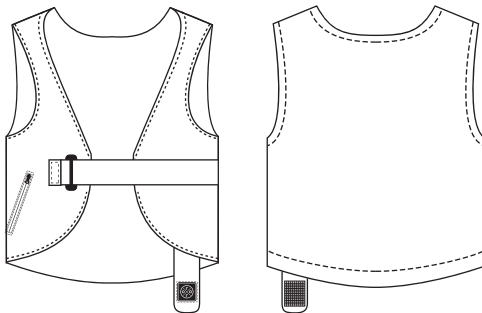


BEHEIZTE VERSTELLBARE WESTE X1



Lesen sie sorgfältig alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen einschließlich derer auf der beiliegenden Broschüre. Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Heben sie alle Warnhinweise und Anweisungen für spätere Verwendung auf.


LERNEN SIE IHRE NEUE HEIZBARE WESTE KENNEN

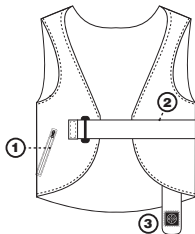

① AKKUTASCHE

② VERSTELLBARES ELASTISCHES GURT BAND MIT KLETTVERSCHLUSS

③ EIN-7AUSSCHALTER

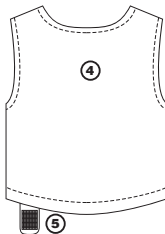

④ HEIZKÖRPER


⑤ KLETTVERSCHLUSS



Tragen sie diese Weste niemals nur mit den Heizelementen auf der nackten Haut. Stellen sie sicher, dass Gegenstände, die sie in die Tasche stecken, hitzebeständig sind, während die Weste eingeschaltet ist.

REINIGUNGSANLEITUNG

DEUTSCHE

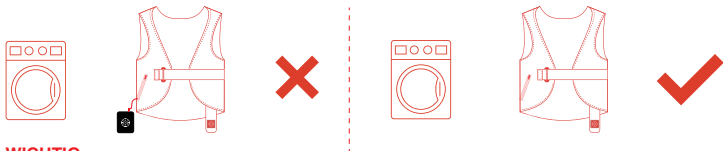

WICHTIG:

ZIEHEN SIE DEN AKKU AB UND ENTFERNEN sie ihn aus der Reißverschlusstasche. Stecken sie den Anschluss zurück und schließen sie den Reißverschluss bevor sie die Kleidung waschen.



BENUTZEN SIE EIN WÄSCHENETZ

MASCHINENWÄSCHE: SCHONGANG IN KALTEM WASSER

NICHT BÜGELN

NICHT BLEICHEN

KEINE TROCKENREINIGUNG


NICHT AUSWRINGEN ODER VERDREHEN

AUF DER LEINE TROCKNEN UND NICHT IM TROCKNER

GEBRAUCHSANLEITUNG

DEUTSCHE

- 1** Ziehen sie das Anschlusskabel heraus und stecken sie es in die Buchse ihrer Powerbank (separat erhältlich).
- 2** Drücken sie den Schalter an ihrer Powerbank (falls vorhanden). Stecken sie die Powerbank in die Akkutasche.
- 3** Zum Einschalten drücken und halten sie den Ein-/Ausschalter in der Weste 3 Sekunden lang. Die Weste beginnt vorzuheizen während die rote LED blinkt (5 Minuten)). Dann stellt sie sich automatisch auf mittlere Temperatur ein (weiße LED leuchtet).
- 4** Zum Ausschalten drücken und halten sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang.
- 5** (Optional) Verbergen sie den Ein-Ausschalter mit dem Klettverschluss auf der Rückseite des Streifens.

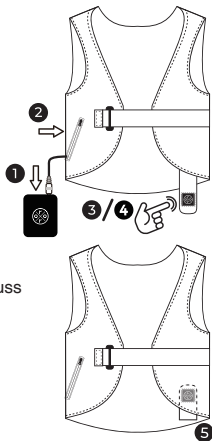

GEBRAUCHSANLEITUNG


DEUTSCHE




VORHEIZEN
ROTE LED BLINKT



HOCH
ROTE LED



MITTEL
EISSE LED



SCHWACH
BLAUE LED

Die Heizstufe kann durch drücken des Ein-/Ausalters eingestellt werden. Bei einer Raumtemperatur von 25° kann die Weste auf 55° auf hoher, 45° auf mittlerer und 38° auf unterer Stufe erwärmt werden.

EEINSTELLBARE WESTENBETRIEB ANWEISUNGEN & WARNUNGEN



Lesen sie sorgfältig alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Sie gelten für alle ORORO Wärmebekleidung, einschließlich. Aber nicht beschränkt auf beheizte Jacken, beheizte Westen, beheizte Parkas und beheizte Hoodies. Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann einen Stromschlag, Feuer oder ernsthafte Verletzung zur Folge haben.

IMMER

- Lassen sie das Produkt komplett trocknen, bevor sie es tragen, falls das Innenfutter naß wird. Wenn Wasser in ein beheiztes Kleidungsstück eindringt, erhöht es das Risiko eines Stromschlages.
- Entfernen sie den Akku vom vom Anschlusskabel und entfernen sie den Akkupack bevor sie das Produkt lagern oder von Hand waschen. Solche Vorsichtsmaßnahmen verhindern das Risiko, dass das Produkt selbsttätig startet.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und berücksichtigen Sie die Umgebung, in der das Produkt getragen werden soll. Die Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Produkts angemessen ist. Einige Erkrankungen, medizinische Geräte oder Medikamente können Hitzeempfindlichkeit verursachen.
- Schalten sie das Gerät sofort aus, wenn sie irgendwelche Beschwerden verspüren.
- Beenden sie die Nutzung sofort, wenn das Gerät nicht normal arbeitet.
- Folgen sie den Anweisungen auf dem Waschetikett oder in der Reinigungsanleitung in dieser Anleitung.

EINSTELLBARE WESTENBETRIEB ANWEISUNGEN & WARNUNGEN

- Bewahren sie Etiketten auf, die wichtige Informationen enthalten. Falls unleserlich schicken sie eine E-Mail an den ORORO Kundenservice unter support@ororowear.com.
- Stellen sie sicher, dass die Akkutasche verschlossen ist, wenn sie das Produkt im Regen oder in feuchter Umgebung benutzen. Die verschlossene Akkutasche schützt den Akkupack davon, naß zu werden, was zu einem Feuer oder anderen persönlichen Verletzungen führen könnte.

NIEMALS

- Benutzen sie das Produkt an
 - Einem Säugling oder Kleinkind
 - Einer handlungs- oder bewegungsunfähigen Person
 - Einer Person mit Diabetes
 - Einer Person, die gelähmt ist oder empfindlich gegen Temperaturschwankungen ist
 - Jemandem, der unempfindlich gegen Hitze ist wie Personen mit schwacher Blutzirkulation
 - Jemandem, der die Anweisungen und/oder die Bedienungselemente nicht deutlich verstehen kann
- Benutzen wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Benutzen während sie schlafen.
- Benutzen unter Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol, weil das die Hautempfindlichkeit steigern kann und/oder die Fähigkeit, eine Verbrennung zu spüren einschränken kann.
- Lassen sie die Heizelemente die nackte Haut berühren.

EINSTELLBARE WESTENBETRIEB ANWEISUNGEN & WARNUNGEN

PRODUKTPFLEGE

- Lassen sie NICHT zu, dass Leitungen in der Akkutasche verheddert, eingeklemmt oder beschädigt werden. Beschädigte Leitungen können Feuer auslösen.
- Befestigen sie KEINE Nadeln oder andere Dinge an dem Produkt. Sonst kann die elektrische Verkabelung beschädigt werden.
- NICHT trocken reinigen.
- Benutzen Sie KEIN Bleichmittel. Reinigungsmittel können Schäden hervorrufen oder die Isolation der Heizelemente beeinträchtigen.

SICHERHEITSANWEISUNG

- Wenn sie einen ORORO Akku mit diesem Produkt benutzen, laden sie den Akku nur mit dem ORORO Ladegerät.
- Benutzen sie mit diesem Produkt nur UL oder cUL zertifizierte Akkus.

www.ororowear.com