



ororo

“TWIN CITIES” 3-IN-1 HEATED GLOVES

“TWIN CITIES” GANTS CHAUFFANTS 3-EN-1
TWIN CITIES 3-IN-1 HEIZBARE HANDSCHUHE

User Guide

Activate Your 1 Year Limited Warranty


Supporting Customer Happiness

☎ +1 (702) 751-7639


✉ support@ororowear.com

🌐 www.ororowear.com/support


IN THE PACKAGE

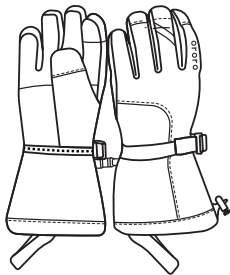

**OUTER SHELL
GLOVES**

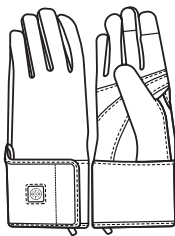

**LINER SHELL
GLOVES**

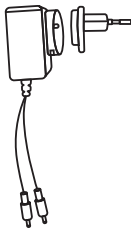

CHARGER





**RECHARGEABLE
BATTERIES**



Read all safety warnings and all instructions, including those given in the accompanying brochure. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.


MEET YOUR NEW GLOVES

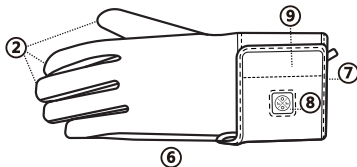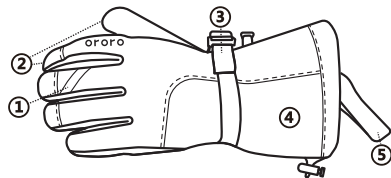

- ① Finger loop
- ② Touchscreen Compatible Finger Tips
- ③ Adjustable Cuff
- ④ 3M™ Thinsulate™ Insulation
- ⑤ Anti-Loss Leash

- ⑥ Hand-Shape Heating Element
- ⑦ Battery Pocket
- ⑧ Power Button
- ⑨ Hook-and-Loop Closure

CLEANING INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:**

DISCONNECT AND REMOVE the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the gloves.



Do not soak the gloves in water completely. Wash one side at a time.

HAND WASH WITH COLD WATER

DO NOT IRON

DO NOT BLEACH

DO NOT DRY CLEAN


DO NOT WRING OR TWIST

LINE DRY ONLY AND DO NOT MACHINE DRY

OPERATING INSTRUCTIONS

Charge both batteries fully before first use. The LED light on the charger should turn green from red when the batteries are fully charged.


- 1 Pull out power connector and insert it into the port on the battery.
- 2 Put the battery in the zipper pocket.
- 3 To activate, press and hold the power button for 3 seconds. Gloves will start pre-heating with red LED light blinking (for 5 minutes). Then it will automatically adjust to medium heat (white led light).
- 4 To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until LEDs turn off.

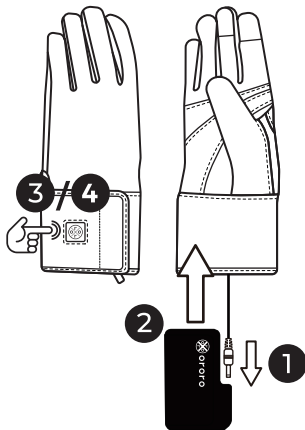


OPERATING INSTRUCTIONS



PRE-HEAT
RED LED BLINKING



HIGH
RED LED




MEDIUM
WHITE LED



LOW
BLUE LED

The heating level can be adjusted by pressing the power button. At a room temperature of 77°F/25°C, the gloves can heat up to 140°F/60°C on high, 122°F/50°C on medium, and 113°F/45°C on low. (The temperature data is obtained by measuring the heating elements.)

Wear the outer shell outside the heated glove liners for maximum warmth.



HEATED GLOVES SAFETY INFORMATION & WARNINGS



Read all safety warnings and instructions below. They apply to all ORORO heated accessories, including but not limited to heated gloves, heated mittens, and heated socks. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

ALWAYS

- Allow the product to dry completely before wearing if the inner lining becomes wet. Water entering a heated garment will increase the risk of electric shock.
- Disconnect the battery from the power cable and remove the battery pack before storing or hand washing the product. Such preventive safety measures reduce the risk of the product starting accidentally.
- Use the product in accordance with these instructions, taking into account the environment the product is to be worn. Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Consult your physician to determine if using this product is appropriate. Some medical conditions, medical devices or medications can cause sensitivity to heat.
- Shut off power immediately if any discomfort occurs.
- Discontinue use immediately if the product does not operate properly.
- Follow instructions given on the washing label or in the **CLEANING INSTRUCTIONS** section of this manual.

HEATED GLOVES SAFETY INFORMATION & WARNINGS

- Maintain labels that carry important information. If it is unreadable or missing, email ORORO customer service at support@ororowear.com.

NEVER

- Use the product on
 - An infant or young child
 - An incapacitated or immobile person
 - A person with diabetes
 - A person who is paralyzed or has skin that is sensitive to temperature changes
 - Anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation
 - Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate controls
- Use the product if the power button does not turn it on and off.
- Use the product when sleeping.
- Use the product under the influence of drugs or alcohol as this can increase skin sensitivity and/or impair the ability to recognize the sensation of a burn.
- Use the product on open wounds.
- Use the product continuously for over 2 hours. Check your feet/hand regularly for redness of the skin. Excessive heat levels over prolonged periods of time can lead to burns.

HEATED GLOVES SAFETY INFORMATION & WARNINGS

- Wait until your hands/feet are cold before increasing the heat setting. Cold hands/feet reduce the skin's sensation to heat and therefore increase the risk of burns.

PRODUCT CARE

- DO NOT allow the cord to get tangled, pinched or damaged in the battery pocket. Damaged cords can lead to fires.
- DO NOT attach pins or any other object to the product. Doing so may damage the electrical wiring.
- DO NOT dry-clean.
- DO NOT use bleach. Cleaning solvents may damage or lessen the effect of the insulated heating elements.

BATTERY SAFETY & CHARGING INSTRUCTIONS



Rechargeable lithium-ion batteries are potentially hazardous and can present a serious FIRE HAZARD if damaged, defective, or improperly used. Before using the battery and charger, read the safety instructions below.

FIRE HAZARD

Never attempt to open the battery pack for any reason. If the battery pack case is cracked or damaged, do not insert it into the charger. Do not crush, drop or damage the battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (e.g., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on).

FIRE HAZARD

Do not store or carry the battery pack so that metal objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc. When transporting individual battery packs, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

BURN HAZARD

Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

BATTERY SAFETY & CHARGING INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

Capacity	1800mAh
Input	8.4V/1.0A
Output	7.4V/1.8A
Weight	2.4 oz (68 gram)

ALWAYS

- Fully charge before first use.
- Fully charge every 6 months.
- Charge the battery at recommended temperature of 41°F to 104°F (5°C to 40°C).
- Use the battery at recommended temperature of 14°F to 86 °F (-10°C to 30°C).
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is $60 \pm 15\%$ RH.

BATTERY SAFETY & CHARGING INSTRUCTIONS

NEVER




- Charge the battery with other chargers except for the designated ORORO charger.
- Charge or use the battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- Force the battery pack into the charger.
- Disassembles, drops, or break opens the battery pack or charger.
- Modify the battery pack in any way to fit into a non-compatible charger, as the battery pack may rupture, causing serious personal injury.
- Splash or immerse in water or other liquids.
- Store or use the battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 105 °F (40 °C).
- Store or leave the product unattended with a battery connected.
- Store the battery pack together with metal objects.
- Dispose of used batteries in household trash or by burning.
- Incinerate the battery pack, even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium-ion battery packs are burned.

Battery acid may leak from damaged batteries under abusive conditions. Avoid contact. In case of contact with battery acid, wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact, rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention or call your local poison control center.

WARRANTY



- ORORO's limited warranty applies to all BRAND-NEW items sold by ororowear.com and other authorized dealers.
- ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.
- Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.

DANS LE PAQUET

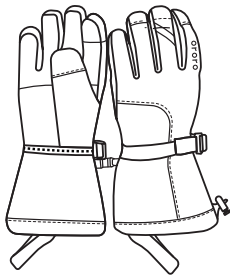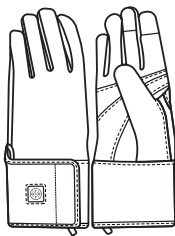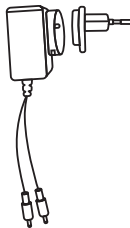**GANTS EXTÉRIEURS****GANTS DE
DOUBLURE****CHARGEUR****BATTERIES
RECHARGEABLES**

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions, y compris celles données dans la brochure d'accompagnement. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conserver tous les avertissements et instructions pour référence future.

RENCONTRER VOS NOUVEAUX GANTS

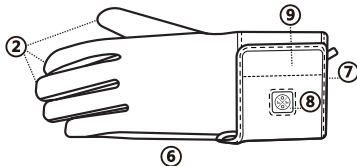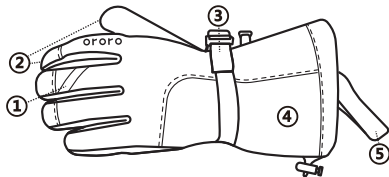

① Boucle De Doigt

② Bouts De Doigt Compatibles Avec Les Écrans Tactiles

③ Manchette Réglable

④ Isolant 3M™ Thinsulate™

⑤ Laisse Anti-Perte


⑥ Élément Chauffant En Forme De Main

⑦ Battery Pocket

⑧ Bouton D'alimentation

⑨ Fermeture Crochet-Boucle

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



IMPORTANT:

DÉBRANCHER ET RETIRER la batterie de la poche zippée, remettre le connecteur et fermer la fermeture éclair avant de laver les gants.



Ne pas tremper complètement les gants dans l'eau. Laver un côté à la fois.

LAVAGE A LA MAIN AVEC L'EAU FROIDE

NE PAS REPASSER

NE PAS JAVELLISER

NE PAS NETTOYER À SEC


NE PAS TORDRE

SÉCHER EN LIGNE UNIQUEMENT NE PAS SÉCHER EN MACHINE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Charger complètement les deux batteries avant la première utilisation. La lumière LED sur le chargeur doit passer du vert au rouge lorsque les batteries sont complètement chargées.


- 1 Retirer le connecteur d'alimentation et l'insérer dans le port de la batterie.
- 2 Mettre la batterie dans la poche zippée.
- 3 Pour l'activer, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Les gants commenceront à préchauffer avec la lumière LED Rouge clignotant (pendant 5 minutes). Ensuite, il s'ajustera automatiquement à la chaleur moyenne (lumière LED blanche).
- 4 Pour l'éteindre, appuyer le bouton d'alimentation et le maintenir pendant 3 secondes jusqu'à ce que les lumières LED s'éteignent.

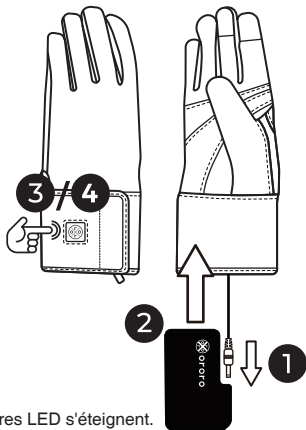


INSTRUCTIONS D'UTILISATION



PRECHAUFFAGE
LED ROUGE CLIGNOTANTE



HAUT
LED ROUGE




MOYEN
LED BLANC



BAS
LED BLEU

Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation. A une température ambiante de 77°F/25°C, les gants peuvent chauffer jusqu'à 140°F/60°C pour réglage élevé, 122°F/50°C pour réglage moyen et 113°F/45°C pour réglage bas. (Les données de température sont obtenues en mesurant les éléments chauffants.)

Porter le gant extérieur à l'extérieur du gant de doublure chauffant pour une chaleur maximale.



GANTS CHAUFFANTS SECURITE

INFORMATIONS & AVERTISSEMENTS



Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité ci-dessous. Ils s'appliquent à toute les accessoires de ORORO, y compris, mais sans s'y limiter, les gants chauffants, les mitaines chauffantes et les chaussettes chauffantes. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

TOUJOURS

- Laisser le produit sécher complètement avant de le porter si la doublure intérieure est mouillée. L'eau entrant dans un vêtement chauffant augmentera le risque de choc électrique.
- Débrancher la batterie du câble d'alimentation et retirer la batterie avant de stocker ou de laver le produit à la main. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel du produit.
- Utiliser le produit conformément à ces instructions, en tenant compte de l'environnement dans lequel le produit doit être porté. L'utilisation du produit pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- Consulter votre médecin pour déterminer si l'utilisation de ce produit est appropriée. Certaines conditions médicales, dispositifs médicaux ou médicaments peuvent provoquer une sensibilité à la chaleur.
- Couper immédiatement l'alimentation en cas d'inconfort.
- Cesser immédiatement l'utilisation si le produit ne fonctionne pas correctement.
- Suivre les instructions données sur l'étiquette de lavage ou dans la section INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE de ce manuel.

GANTS CHAUFFANTS SECURITE

INFORMATIONS & AVERTISSEMENTS

- Conserver des étiquettes contenant des informations importantes. S'il est illisible ou manquant, envoyer un e-mail au ORORO service client à support@ororowear.com.

JAMAIS

- Utiliser ce produit sur
 - Un nourrisson ou un jeune enfant
 - Une personne inapte ou immobile
 - Une personne diabétique
 - Une personne paralysée ou dont la peau est sensible aux changements de température
 - Toute personne insensible à la chaleur, telle qu'une personne ayant une mauvaise circulation sanguine
 - Toute personne qui ne peut pas comprendre clairement les instructions et/ou faire fonctionner l'appareil
- Utiliser le produit si le bouton d'alimentation ne l'allume pas et ne l'éteint pas.
- Utiliser le produit en dormant.
- Utiliser le produit sous l'influence de drogues ou d'alcool car cela peut augmenter la sensibilité de la peau et/ou altérer la capacité à reconnaître la sensation de brûlure.
- Utiliser le produit sur des plaies ouvertes.
- Utiliser le produit en continu pendant plus de 2 heures. Vérifier régulièrement vos pieds/mains ou les rougeurs de la peau. Des niveaux de chaleur excessifs sur des périodes prolongées peuvent entraîner des brûlures.

GANTS CHAUFFANTS SECURITE

INFORMATIONS & AVERTISSEMENTS

- Attendre que vos mains/pieds soient froids avant d'augmenter le réglage de la chaleur. Les mains/pieds froids réduisent la sensation de chaleur de la peau et augmentent donc le risque de brûlures

ENTRETIEN DU PRODUIT

- NE PAS laisser le cordon s'emmêler, se pincer ou s'endommager dans la poche de batterie. Les cordons endommagés peuvent provoquer des incendies.
- NE PAS attacher d'épingles ou tout autre objet au produit. Cela pourrait endommager le câblage électrique.
- NE PAS nettoyer à sec.
- NE PAS utiliser l'eau de Javel. Les solvants de nettoyage peuvent endommager ou diminuer l'effet des éléments chauffants isolés.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE & INSTRUCTIONS DE CHARGE



Les batteries lithium-ion rechargeables sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un RISQUE D'INCENDIE grave si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées. Avant d'utiliser la batterie et le chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous.

RISQUE D'INCENDIE

Ne jamais essayer d'ouvrir la batterie pour quelque raison que ce soit. Si la caisse de la batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer dans le chargeur. Ne pas écraser, faire tomber ou endommager la batterie. Ne pas utiliser une batterie ou un chargeur ayant reçu un coup violent, tombé, écrasé ou endommagé de quelque manière que ce soit (par exemple, percé avec un clou, frappé avec un marteau, piétiné).

RISQUE D'INCENDIE

Ne pas stocker ou transporter la batterie de manière à ce que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les terminaux de batterie exposés. Par exemple, ne pas placer la batterie dans des poches, des boîtes à outils, des boîtes de kits de produits, des tiroirs, etc., avec des clous lâches, des vis, des clés, etc. Lors du transport de batteries individuelles, s'assurer que les terminaux de la batterie sont protégées et bien isolées des matériaux qui pourraient les contacter et provoquer un court-circuit.

RISQUE DE BRÛLURE

Le liquide de la batterie peut être inflammable s'il est exposé à une étincelle ou à une flamme.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE & INSTRUCTIONS DE CHARGE

SPECIFICATIONS

Capacity	1800mAh
Input	8.4V/1.0A
Output	7.4V/1.8A
Poids	2.4 oz (68 gram)

TOUJOURS

- Charger complètement avant la première utilisation.
- Charger complètement tous les 6 mois.
- Charger la batterie à la température recommandée de 41°F à 113°F (5°C à 45°C).
- Utiliser la batterie à la température recommandée de 14°F à 86°F (-10°C à 30°C).
- Garder la batterie à l'abri de l'humidité. Stocker la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60 ± 15 % HR.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE & INSTRUCTIONS DE CHARGE

JAMAIS

- Charger la batterie avec d'autres chargeurs, à l'exception du chargeur ORORO désigné.
- Charger ou utiliser la batterie dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. L'insertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut enflammer les poussières ou les fumées.
- Forcer la batterie dans le chargeur.
- Démonter, laisser tomber ou briser la batterie ou le chargeur.
- Modifier la batterie de quelque manière que ce soit pour l'insérer dans un chargeur non compatible, car la batterie peut se crever et causer des blessures graves.
- Immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
- Stocker ou utiliser la batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 105 °F (40 °C).
- Stocker ou laisser le produit sans surveillance avec une batterie connectée.
- Stocker la batterie avec des objets métalliques ensemble.
- Jeter les batteries usagées dans les ordures ménagères ou en les brûlant.
- Brûler la batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. La batterie peut exploser dans un incendie. Des fumées et des matériaux toxiques sont créés lorsque les batteries lithium-ion sont brûlées.


L'acide de la batterie peut fuir des batteries endommagées dans des conditions abusives. Éviter les contacts. En cas de contact avec l'acide de la batterie, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer pleinement pendant au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin ou appeler votre centre anti-poison local.

GARANTIE


- La garantie limitée d'ORORO s'applique à tous les articles NEUF vendus par ororowear.com et d'autres revendeurs autorisés.
- La garantie limitée d'UN (1) AN couvre tous les défauts et dysfonctionnements de ce produit à compter de la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas transférable et est une preuve d'achat d'origine auprès de nous ou d'un revendeur agré. Elle est requise pour le service de garantie.
- Les dommages aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un service non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué dans les présentes, annuleront la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.

LIEFERUMFANG


DEUTSCHE

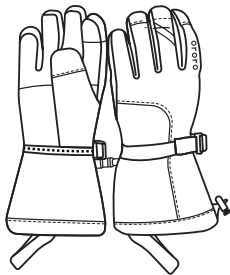

ÄUßERE HANDSCHUHE

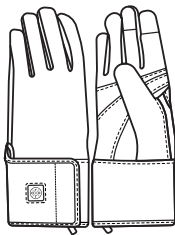

INNENHANDSCHUHE

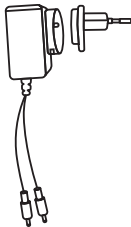

LADEGERÄT





AKKUS



Lesen sie sorgfältig alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen einschließlich derer auf der beiliegenden Broschüre. Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Heben sie alle Warnhinweise und Anweisungen für spätere Verwendung auf.

LERNEN SIE IHRE NEUEN HANDSCHUHE KENNEN

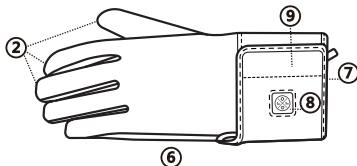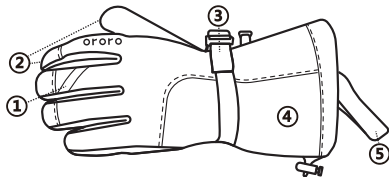


- ① Fingerschleife
- ② Touchscreen-geeignete Fingerkuppen
- ③ Verstellbare Manschette
- ④ 3M™ Thinsulate™ Isolation
- ⑤ Verlustsicherungsband

- ⑥ Handflächen-Wärmeelement
- ⑦ Akkutasche
- ⑧ Ein-Ausschalter
- ⑨ Klettverschluss

REINIGUNGSANLEITUNG

DEUTSCHE



WICHTIG:

ZIEHEN SIE DEN AKKU AB UND ENTFERNEN SIE den Akku aus der Reißverschlusstasche, stecken sie den Anschluss zurück und schließen sie den Reißverschluss bevor sie den Handschuhe waschen.



Tauchen sie die Handschuhe nicht komplett ins Wasser. Waschen sie eine Seite nach der anderen.

HANDWÄSCHE MIT KALTEM WASSER

NICHT BÜGELN

NICHT BLEICHEN

KEINE TROCKENREINIGUNG

NICHT AUSWRINGEN ODER VERDREHEN


AUF DER LEINE TROCKNEN UND NICHT IM TROCKNER

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCHE


Laden sie beide Akkus vor dem ersten Gebrauch voll.
Die LED-Anzeige am Ladegerät wechselt von Rot auf Grün, wenn die Akkus voll geladen sind.

- 1 Ziehen sie die Spannungsversorgung heraus und verbinden sie sie mit dem Akku.
- 2 Stecken sie den Akku in die Reißverschlussstasche.
- 3 Zum Einschalten drücken und halten sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang. Die Handschuhe beginnen vorzuheizen während die rote LED blinkt (5 Minuten). Dann stellen sie sich automatisch auf mittlere Temperatur ein (weiße LED leuchtet)
- 4 Zum Ausschalten drücken und halten sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang bis die LEDs erlöschen.

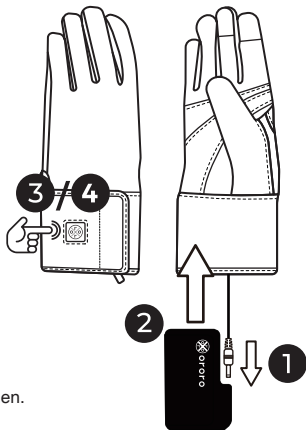


GEBRAUCHSANLEITUNG


DEUTSCHE




VORHEIZEN
ROTE LED BLINKT



HOCH
ROTE LED




MITTEL
EISSE LED



SCHWACH
BLAUE LED

Die Heizstufe kann durch drücken des Schalters eingestellt werden. Bei einer Raumtemperatur von 25° kann der Handwärmer auf 60° auf hoher, 50° auf mittlerer und 45° auf unterer Stufe gewärmt werden. (Die Temperatur wurden durch Messung an den Heizelementen ermittelt.)

Für maximale Wärme tragen sie die äußere Hülle um das beheizte Handschuhfutter herum.



BEHEIZTE HANDSCHUHE SICHERHEIT INFORMATIONEN & WARNUNGEN



Lesen sie sorgfältig alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Sie gelten für alle ORORO Wärmebekleidung, einschließlich. Aber nicht beschränkt auf beheizte Jacken, beheizte Westen, beheizte Parkas und beheizte Hoodies. Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann einen Stromschlag, Feuer oder ernsthafte Verletzung zur Folge haben.

IMMER

- Lassen sie das Produkt komplett trocknen, bevor sie es tragen, falls das Innenfutter naß wird. Wenn Wasser in ein beheiztes Kleidungsstück eindringt, erhöht es das Risiko eines Stromschlages.
- Entfernen sie den Akku vom vom Anschlusskabel und entfernen sie den Akkupack bevor sie das Produkt lagern oder von Hand waschen. Solche Vorsichtsmaßnahmen verhindern das Risiko, dass das Produkt selbsttätig startet.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und berücksichtigen Sie die Umgebung, in der das Produkt getragen werden soll. Die Verwendung des Produkts für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Verwendung dieses Produkts angemessen ist. Einige Erkrankungen, medizinische Geräte oder Medikamente können Hitzeempfindlichkeit verursachen.
- Schalten sie das Gerät sofort aus, wenn sie irgendwelche Beschwerden verspüren.
- Beenden sie die Nutzung sofort, wenn das Gerät nicht normal arbeitet.
- Folgen sie den Anweisung n auf dem Waschetikett oder in der Reinigungsanleitung in dieser Anleitung.

BEHEIZTE HANDSCHUHE SICHERHEIT INFORMATIONEN & WARNUNGEN

- Bewahren sie Etiketten auf, die wichtige Informationen enthalten. Falls unleserlich schicken sie eine E-Mail an den ORORO Kundenservice unter support@ororowear.com.

NIEMALS

- Benutzen sie das Produkt an
 - Einem Säugling oder Kleinkind
 - Einer handlungs- oder bewegungsunfähigen Person
 - Einer Person mit Diabetes
 - Einer Person, die gelähmt ist oder empfindlich gegen Temperaturschwankungen ist
 - Jemandem, der unempfindlich gegen Hitze ist wie Personen mit schwacher Blutzirkulation
 - Jemandem, der die Anweisungen und/oder die Bedienungselemente nicht Deutlich verstehen kann
- Benutzen wenn der Ein-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Benutzen während sie schlafen.
- Benutzen unter Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol, weil das die Hautempfindlichkeit steigern kann und/oder die Fähigkeit, eine Verbrennung zu spüren einschränken kann.
- Auf offenen Wunden benutzen.
- Länger als 2 Stunden benutzen. Kontrollieren sie ihre Hände/Füße regelmäßig oder Hautrötungen. Übermäßige Hitzeentwicklung über längere Zeit kann zu Verbrennungen führen.

BEHEIZTE HANDSCHUHE SICHERHEIT INFORMATIONEN & WARNUNGEN

- Warten sie bis ihre Hände/Füße kalt sind, bevor sie die Heizstufe erhöhen. Kalte Hände/Füße reduzieren das Hitzeempfinden der Haut und erhöhen daher das Risiko von Verbrennungen.

PRODUKTPFLEGE

- Lassen sie NICHT zu, dass Leitungen in der Akkutasche verheddert, eingeklemmt oder beschädigt werden. Beschädigte Leitungen können Feuer auslösen.
- Befestigen sie KEINE Nadeln oder andere Dinge an dem Produkt. Sonst kann die elektrische Verkabelung beschädigt werden.
- NICHT trocken reinigen.
- Benutzen Sie KEIN Bleichmittel. Reinigungsmittel können Schäden hervorrufen oder die Isolation der Heizelemente beeinträchtigen.

AKKU SICHERHEITS- UND LADLEANWEISUNGEN



Wiederaufladbare Lithium-Ionen sind möglicherweise gefährlich und können eine ernsthafte FEUERGEFAHR darstellen, wenn sie beschädigt werden, defekt sind oder unsachgemäß benutzt werden. Vor der Benutzung des Akkus und des Ladegeräts lesen sie die unterstehenden Sicherheitsanweisungen.

FEUERGEFAHR

Versuchen sie niemals aus irgendeinem Grund das Akkupack zu öffnen. Falls das Akkupack-Gehäuse gebrochen oder beschädigt ist verbinden sie es nicht mit dem Ladegerät. Das Akkupack nicht zerdrücken, fallenlassen oder beschädigen. Benutzen Sie keinen Akkupack oder ein Ladegerät, das einen harten Schlag abbekommen hat, hingefallen ist oder irgendwie überfahren oder beschädigt wurde. (zum Beispiel mit einem Nagel durchbohrt, von einem Hammer getroffen, zertreten).

FEUERGEFAHR

Bewahren sie den Akkupack so auf, dass keine Metallobjekte die Akkukontakte berühren können. Lagern sie sie zum Beispiel das Akkupack nicht in Schürzen, Taschen, Werkzeugkisten, Produktschachteln, Schubladen, etc. mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln etc. Wenn Sie einzelne Akkupacks transportieren, stellen Sie sicher, dass die Akku-Anschlüsse geschützt und gut isoliert sind von Material, das sie in Kontakt bringen und einen Kurzschluss verursachen könnte.

FEUERGEFAHR

Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit kann sich entzünden, wenn sie Funken oder Flammen ausgesetzt wird.

AKKU SICHERHEITS- UND LADEANWEISUNGEN

SPECIFICATIONS

Kapazität	1800mAh
Eingang	8.4V/1.0A
Ausgang	7.4V/1.8A
Gewicht	2.4 oz (68 gram)

IMMER

- Vor dem ersten Gebrauch voll laden.
- Alle 6 Monate voll laden.
- Empfohlene Ladetemperatur 5° bis 45°.
- Empfohlene Betriebstemperatur -10 bis 30°.
- Akku nicht Feuchtigkeit aussetzen. Akkupack bei relativer Luftfeuchte von 60 % $\pm$ 15% lagern.

AKKU SICHERHEITS- UND LADEANWEISUNGEN

NEVER

- Den Akku mit anderen als dem ORORO Ladegerät aufladen.
- Den Akku laden oder benutzen in explosionsgefährdeten Bereichen wie in Gegenwart brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Einsetzen oder lösen des Akkus vom Ladegerät kann die Dämpfe oder den Staub entzünden.
- Den Akkupack in das Ladegerät zwingen.
- Den Akkupack oder das Ladegerät zerlegen, fallen lassen oder auseinanderbrechen.
- Den Akkupack irgendwie ändern um für ein unpassendes Ladegerät anzupassen, denn das Akkupack kann zerbrechen und schwere Verletzungen von Personen verursachen.
- Bespritzen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Akkupack lagern oder benutzen an Stellen, wo die Temperatur 40° erreicht oder übersteigt.
- Das Produkt mit angeschlossenem Akku unbeobachtet lagern oder liegen lassen.
- Den Akku zusammen mit metallischen Gegenständen lagern.
- Benutzte Akkus im Haushaltsmüll oder durch Verbrennen entsorgen.
- Das Akkupack verbrennen, selbst wenn es erheblich beschädigt oder aufgebraucht ist. Das Akkupack kann im Feuer explodieren. Wenn Lithium-Ionen Akkus verbrennen, entstehen giftiger Rauch und giftige Substanzen.

Batteriesäure kann aus beschädigten Akkus unter missbräuchlicher Nutzung austreten. Vermeiden sie Kontakt. Im Falle von Kontakt mit Batteriesäure waschen sie sie unverzüglich mit Wasser und Seife ab. Bei Kontakt mit den Augen halten sie sie mindestens 10 Minuten in fließendes Wasser. Suchen sie unverzüglich medizinische Hilfe oder rufen sie ihre örtliche Giftnotrufzentrale an.

GARANTIE

- ORORO's eingeschränkte Garantie gilt für alle FABRIKNEUEN Produkte, die von ororowear.com und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.
- EIN (1) JAHR eingeschränkte Garantie deckt vom Tag des Verkaufs an alle Defekte und Fehlfunktionen ab.
- Die Garantie ist nicht übertragbar und der originale Kaufbeleg von uns oder einem autorisierten Händler ist für den Garantieservice erforderlich.
- Beschädigung der Teile durch Feuerunfall, Überflutung, Missbrauch, nicht autorisierten Service oder Fahrlässigkeit wie beschrieben lässt die Garantie erlöschen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf kommerzielle Nutzung.

www.ororowear.com