


# ORORO


## B22A BATTERY



**USER GUIDE**  
MODE D'EMPLOI  
BENUTZERHANDBUCH


**Activate Your Warranty**  
[www.ororowear.com/register](http://www.ororowear.com/register)

**Supporting Customer Happiness**  
☎ +1 (702) 751-7639 ✉ support@ororowear.com



**SCAN THE QR CODE TO  
VIEW ON YOUR PHONE OR TABLET**


### PRODUCT OVERVIEW

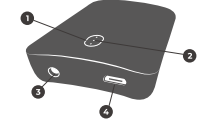

- 1 Battery Check Button
- 2 Battery Level Indicators
- 3 DC Output Port
- 4 USB Micro Input Port


### INSTRUCTIONS

● Check the Battery Level




● Recharge Your Battery

Use the micro USB cable to connect the charger to your battery.  
\* For more info, please refer to the charger user guide.



● Power Your ORORO Heated Socks, Scarves and Gloves



### SPECIFICATIONS

Name	Lithium Battery
Model	B22A
Capacity	2000mAh / 7.4V / 14.8Wh
Micro Input	5V = 2A
DC Output	7.4V = 2A
Dimension	3.0 x 2.1 x 0.8 in / 76.5 x 53.7 x 20.4 mm
Weight	3.4 oz / 95 g

### WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Rechargeable, lithium-ion batteries are potentially hazardous and can present a serious fire hazard if damaged, defective, or used improperly. Before using your product and charger, read all of the safety instructions below.

- Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 30°C). Recommended charging temperature of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60±15 percent.
- Charge fully before first use.
- DO NOT expose to liquids.
- Avoid dropping.
- Recharge every 6 months.
- DO NOT disassemble.

### SAFE PRACTICES

- Fully charge the battery before first use. Three light-emitting diodes (LEDs) will be illuminated solid orange when fully charged. If any of the LEDs is flashing orange, the battery is still charging. When the battery is disconnected from a power source, check the charge level by pressing the battery-status indicator button.
- When the product is being stored, fully charge the battery at least once every six months.
- Charge the battery in an environment that falls within the recommended temperature range of 32 to 104°F (0 to 40°C).
- Use the battery only in a climate that falls within the recommended temperature range of 14 to 86°F (-10 to 30°C).
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack in an environment where the relative humidity is 60±15 percent.

### BURN HAZARDS


- DO NOT store or use the battery pack in locations where the temperature may reach, or exceed, 104°F (40°C).
- DO NOT store or leave the product unattended with a battery connected.
- DO NOT store the battery pack along with any other metal objects.
- DO NOT dispose of used batteries in household trash or by burning.
- DO NOT incinerate the battery pack, even if it is severely damaged or completely worn out. The lithium-ion battery pack can explode in a fire and emit toxic fumes when burned.

### WARRANTY

**IMPORTANT: PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE**

- ORORO's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by us or authorized distributors as required for warranty service.
- ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or authorized distributors is required for warranty service.
- Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.
- If warranty service should be necessary, please contact our customer service for instructions. Once a warranty claim is filed and approved, you may then return the product with proper packaging and paid postage along with the proof of purchase and warranty claim number issued by us. Any product or parts, upon examination, are found to be defective, will be replaced with the same or a similar product during the warranty period.


### PRÉSENTATION DU PRODUIT

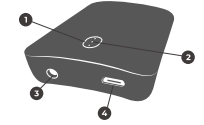

- 1 Bouton de vérification de la batterie
- 2 Indicateurs de niveau de batterie
- 3 Port de Sortie CC
- 4 Port d'entrée micro USB


### INSTRUCTIONS

● Vérifier le Niveau de la Puissance




● Recharger Votre Batterie

Utiliser le câble de charge USB pour connecter le chargeur à votre batterie.  
\* Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide d'utilisation du chargeur.



● Alimenter vos chaussettes, écharpes et gants chauffants ORORO



### COMPATIBILITÉ

Gants	Gants chauffants "Buffalo" 2,0
	Mitaines chauffantes "Amsterdam" 2,0
	Gants chauffants "Twin Cities" 3-IN-1 2,0
	Gants chauffants "Calgary" 2,0
	Sous-Gants Chauffants "Glasgow"
	*Fargo* Mitaines Chauffantes à Rabatt
Echarpe	Echarpe chauffante 2,0
Chaussettes	Chaussettes chauffantes "Mojave"

### FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### CARACTÉRISTIQUES

Nom	Lithium Battery
Modèle	B22A
Capacité	2000mAh / 7.4V / 14.8Wh
Entrée	5V = 2A
Sortie	7.4V = 2A
Dimension	3.0 x 2.1 x 0.8 in / 76.5 x 53.7 x 20.4 mm
Poids	3.4 oz / 95 g

### AVERTISSEMENTS & INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les batteries lithium-ion rechargeables sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un RISQUE D'INCENDIE grave si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées. Avant d'utiliser la batterie et le chargeur, lisez toutes les instructions de sécurité ci-dessous.

● Température de fonctionnement recommandée de -10°C à 30°C (14°F à 86°F). Température de charge recommandée de 0°C à 40°C (32°F à 104°F).

● Garder la batterie loin de l'humidité. Stocker la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60±15% RH.

● Charger complètement avant la première utilisation.

### PRATIQUES SÉCURITAIRES

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation. Trois diodes électroluminescentes (LEDs) s'allument en orange fixe lorsqu'elles seront complètement chargées. Si l'une des LEDs clignote en orange, la batterie est encore en charge. Lorsque la batterie est déconnectée d'une source d'alimentation, vérifiez le niveau de charge en appuyant sur le bouton indicateur d'état de la batterie.
- Lorsque le produit est stocké, charger complètement la batterie au moins une fois tous les six mois.
- Charger la batterie dans un environnement qui se situe dans la plage de température recommandée de 0 à 40°C (32 à 104°F).
- Utiliser la batterie uniquement dans un climat qui se situe dans la plage de température recommandée de -10 à 30°C (14 à 86°F).
- Garder la batterie à l'abri de l'humidité. Stocker la batterie dans un environnement où l'humidité relative est de 60 ± 15 %.

### CHOSÉS À ÉVITER

- NE PAS utiliser de chargeurs de batterie génériques ou incompatibles. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la batterie, réduire sa durée de vie ou provoquer un incendie. ORORO n'est pas responsable de la sécurité personnelle ou des dommages au produit lorsque des chargeurs ou d'autres accessoires qui n'ont pas été fournis avec l'achat de votre produit sont utilisés.
- NE PAS charger ou utiliser la batterie dans des atmosphères explosives (par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables). L'insertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut enflammer la poussière ou les vapeurs.

### RISQUE D'INCENDIE

- Lors du transport de batteries individuelles, s'assurer que les ports de batterie sont protégés et bien isolés des matériaux qui pourraient entrer en contact avec eux et provoquer un court-circuit.
- NE PAS essayer d'ouvrir la batterie pour quelque raison que ce soit.
- NE PAS insérer dans le chargeur si la caisse de la batterie est fissurée ou endommagée.

### AVIS DE LA FCC


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

### GARANTIE

**IMPORTANT - VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT**

- La garantie limitée d'ORORO s'applique à tous les articles NEUFS vendus par ororowear.com et d'autres distributeurs autorisés.
- La garantie limitée d'UN (1) AN couvre tous les défauts et dysfonctionnements de ce produit à compter de la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas transférable et une preuve d'achat originale auprès de nous ou d'un distributeur agréé est requise pour le service de garantie.
- Les dommages aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un service non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué dans les présentes, annuleront la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.
- La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux à la seule discrétion du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels ou consécutifs, directs ou indirects.
- Si un service de garantie s'avère nécessaire, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des instructions. Une fois qu'une demande de garantie est déposée et approuvée, vous pouvez alors retourner le produit avec un emballage approprié et des frais de port payés, ainsi que la preuve d'achat et le numéro de demande de garantie émis par nous. Tout produit ou pièce, après examen, s'avère défectueux, sera remplacé par le même produit ou un produit similaire pendant la période de garantie.

### PRODUKTÜBERBLICK

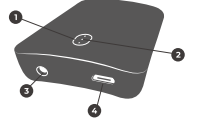


- 1 Batteriekontrolltaste
- 2 Batterieanzeige
- 3 DC Ausgangsanschluss
- 4 Micro-USB-Eingangsport

### KOMPATIBILITÄT

Handschuhe	"Buffalo" Beheizbare Handschuhe 2,0
	"Amsterdam" Beheizbare Fäustlinge 2,0
	"Twin Cities" 3-IN-1 Beheizbare Handschuhe 2,0
	"Calgary" Beheizbare Handschuhe 2,0
	"Glasgow" Beheizbare Liner Handschuhe
	*Fargo* Beheizbare Fäustlinge mit Klappdeckel
Schal	Beheizbarer Schal 2,0
Socken	"Mojave" Beheizbare Socken

### ANLEITUNGEN


● Überprüf die Leistungsstufe

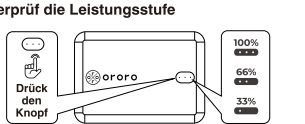


● Lade deinen Akku auf

Verwende das USB-Ladekabel, das Ladegerät mit dem Akku zu verbinden.

\*Weitere Informationen findest du im Benutzerhandbuch des Ladegeräts.



● ORORO Socke, Schals und Handschuhe Speisen



### SPEZIFIKATIONEN

Name	Lithium Battery
Modell	B22A
Kapazität	2000mAh / 7.4V / 14.8Wh
Eingang	5V = 2A
Ausgang	7.4V = 2A
Dimension	3.0 x 2.1 x 0.8 in / 76.5 x 53.7 x 20.4 mm
Gewicht	3.4 oz / 95 g

### WARNHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich und können eine ernsthafte Brandgefahr darstellen, wenn sie beschädigt, defekt oder unsachgemäß verwendet werden. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkus und des Ladegeräts alle nachstehenden Sicherheitshinweise.

- Empfohlene Betriebstemperatur ist von -10°C bis 30°C (14°F bis 86°F). Empfohlene Ladetemperatur ist von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F).
- Halte den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Lade den Akku alle 6 Monate vollständig auf.
- NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung bringen

### SICHERE HANDLUNGSWEISEN

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Drei LEDs leuchten orange, wenn sie vollständig aufgeladen sind. Wenn eine der LEDs orange blinkt, wird der Akku noch geladen. Wenn der Akku von einer Stromquelle getrennt ist, überprüfen Sie den Ladezustand, indem Sie die Taste für die Akkustatusanzeige drücken.
- Wenn das Produkt gelagert wird, laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, die in den empfohlenen Temperaturbereich von 0 bis 40°C (32 bis 104°F) fällt.
- Verwenden Sie den Akku nur in einem Klima, das in den empfohlenen Temperaturbereich von -10 bis 30°C (14 bis 86°F) fällt.
- Halten Sie den Akku in Feuchtigkeit fern.
- Lagern Sie den Akku in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 ± 15 Prozent.

### DINGE ZU VERMEIDEN

- Laden Sie den Akku NICHT mit anderen Ladegeräten auf. Die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Akkus verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen. Es kann auch einen Brand verursachen. Wir sind nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers oder materielle Sicherheit, wenn Sie Ladegeräte oder anderes Zubehör verwenden, die nicht von uns zugelassen sind.
- Laden oder Benutzen Sie NICHT den Akku in explosionsgefährdeten Bereichen wie in Gegenwart brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Einsetzen oder lösen des Akkus vom Ladegerät kann die Dämpfe oder den Staub entzünden.

### BRANDGEFAHR

- Achten Sie beim Transport einzelner Akkupacks darauf, dass die Akkuschlüsse geschützt und gut gegen Materialien isoliert sind, die damit kontaktieren und einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Versuchen Sie NIEMALS, den Akku aus irgendeinem Grund zu öffnen.
- Stecken Sie das Akkugehäuse NICHT in das Ladegerät, falls das Akkugehäuse Risse oder Beschädigungen aufweist.

### VERBRENNUNGSGEFAHR

- Wenn Batteriesäure mit bloßer Haut kontaktiert, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab.
- Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang gründlich mit Wasser aus. Suchen Sie sofort einen Arzt auf oder rufen Sie Ihre örtliche Giftinformationszentrale an.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriesäure, wenn diese aus einem beschädigten Batteriesatz austritt. Batteriefähigkeit kann brennbar sein, wenn sie Funken oder Flammen ausgesetzt wird.

### DRÜCKEN AKKU NICHT ZERDRÜCKEN, FALLEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

- Verwenden Sie niemals einen Akkupack oder ein Ladegerät, das einen harten Schlag erhalten hat, fallen gelassen, darüber gefahren oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. mit einem Nagel durchbohrt, mit einem Hammer geschlagen, darauf getreten, von einem Fahrzeugreifen überrollt usw.).
- Lagern oder transportieren Sie den Akku NICHT so, dass Metallgegenstände mit freilegenden Akkuschlüssen kontaktieren können (z. B. in Schürzen, Taschen, Werkzeugkisten, Produktkisten, Schubladen, zusammen mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüssel usw.).
- Legen Sie den Akkupack NEMALS in oder auf Heizgeräte (z. B. Mikrowelle, Herd oder Heizkörper). Der Akku kann bei Überhitzung explodieren.

### WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG

- Die eingeschränkte Garantie von ORORO gilt für alle BRANDNEUEN Artikel, die von ororowear.com und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.
- EIN (1) JAHR Beschränkte Garantie deckt alle Defekte und Fehlfunktionen dieses Produkts ab dem Kaufdatum ab.
- Diese Garantie ist nicht übertragbar und für den Garantieservice ist ein Nachweis des Originalkaufs von uns oder einem autorisierten Händler erforderlich.
- Schäden an den Teilen, die durch versehentliches Feuer, Überschwemmung, Missbrauch, nicht autorisierte Wartung oder Fahrlässigkeit wie hier beschrieben verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gewerbliche Nutzung.
- Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts nach dem alleinigen Ermessen des Herstellers. Der Hersteller haftet nicht für beliebig entstehende Schäden oder Folgeschäden, weder direkt noch indirekt.
- Falls eine Garantieleistung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Sobald ein Garantieantrag gestellt und genehmigt wird, können Sie das Produkt in der entsprechenden Verpackung und portofrei zusammen mit dem Kaufbeleg und der von uns ausgetesteten Garantie-antragsnummer zurückschicken. Jedes Produkt oder Teil, das sich bei der Überprüfung als fehlerhaft erweist, wird innerhalb der Garantiezeit durch ein identisches oder ähnliches Produkt ersetzt.

### FCC-HINWEISE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Besimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.