ororo

PD 7K BATTERY



USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR
BENUTZERHANDBUCH
用户指南

Activate Your Warranty

register.ororo.com


Supporting Customer Happiness

+1 (702) 751-7639 support@ororowear.com



SCAN THE QR CODE TO
VIEW ON YOUR PHONE OR TABLET


PRODUCT OVERVIEW

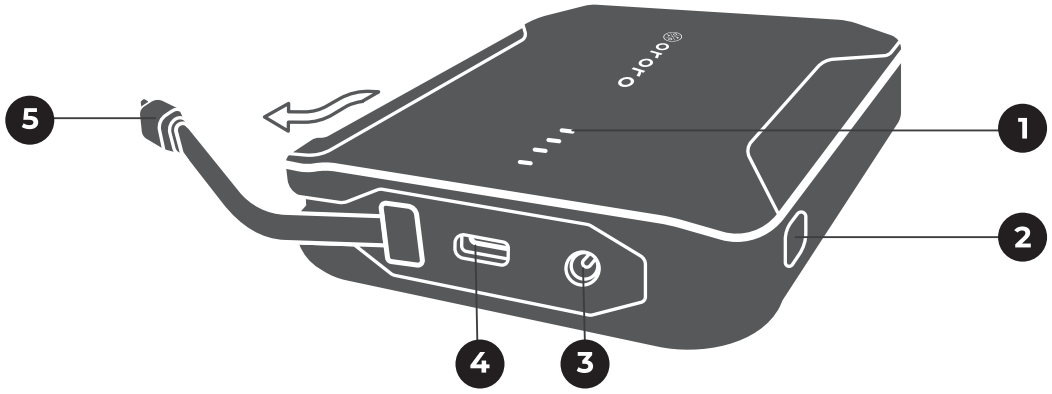

1. Battery Level Indicators
2. Battery Check Button
3. DC Output Port
4. USB Type-C Input / Output Port
5. Built-in USB-C Cable Input/Output Port


INSTRUCTIONS

● Check the Battery Level

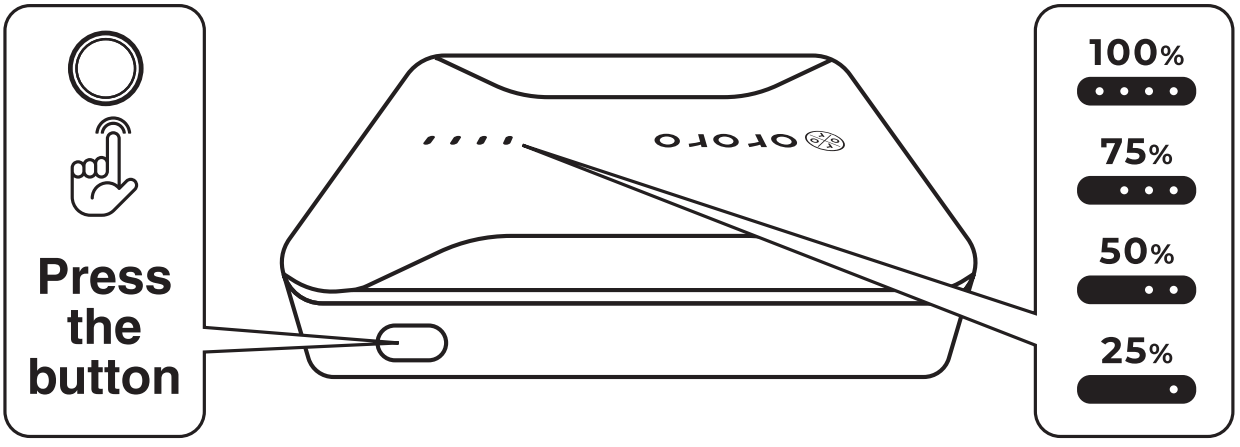



Recharge Your Battery

Charge using the built-in USB-C cable or by connecting a USB-C charging cable to a charger. We recommend using a PD charger of 30W or higher.

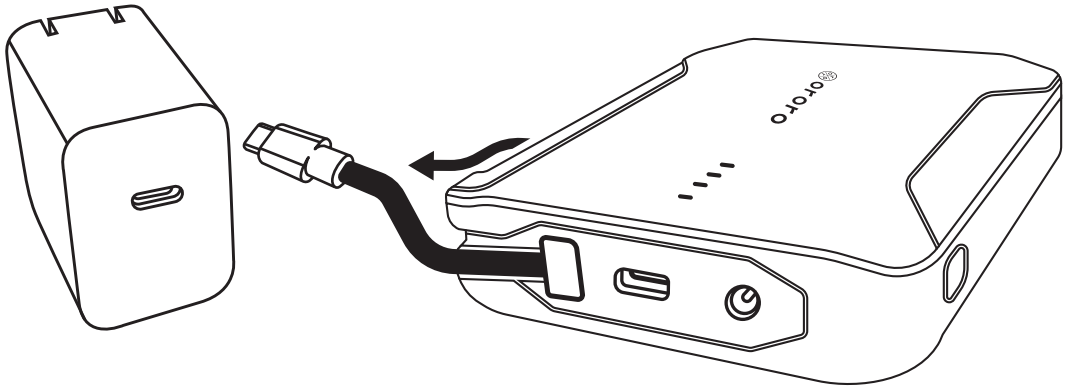

- This battery supports both ororo heated apparel and other USB-powered devices, such as phones or tablets.

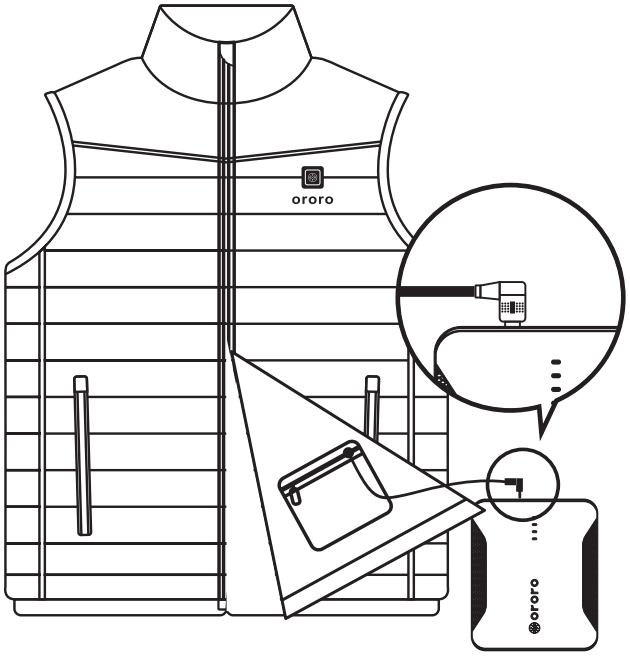

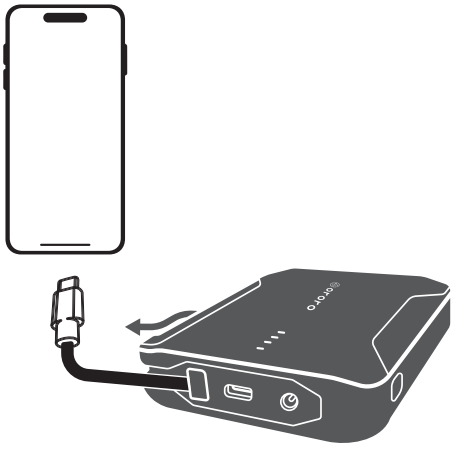


SPECIFICATIONS

Name	Lithium Battery
Model	PD 7K
Capacity	7000mAh / 7.27V / 50.89Wh
Input	USB-C Built-in Cable / USB-C Port: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.6A; 12V ⎓ 2A
Output	USB-C Built-in Cable / USB-C Port: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5A DC: 7.27V ⎓ 3A
Dimension	4.13 x 3.54 x 0.9 in (105 x 90 x 23 mm)
Weight	10.19 oz (289 g)

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Rechargeable, lithium-ion batteries are potentially hazardous and can present a serious fire hazard if damaged, defective, or used improperly. Before using the battery and charger, read all of the safety instructions below.

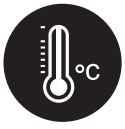

Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 30°C). Recommended charging temperature of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).



Keep the battery away from moisture. Store the battery pack where the relative humidity is 60±15 percent.



Charge fully before first use.



Recharge every 6 months.



DO NOT expose to liquids.



DO NOT disassemble.



Avoid dropping.

SAFE PRACTICES

- Fully charge the battery before first use. Four light-emitting diodes (LEDs) will be illuminated solid orange when fully charged. If any of the LEDs is flashing orange, the battery is still charging. When the battery is disconnected from a power source, check the charge level by pressing the battery-status indicator button.
- When the product is being stored, fully charge the battery at least once every six months.
- Charge the battery in an environment that falls within the recommended temperature range of 32 to 104°F (0 to 40°C).
- Use the battery only in a climate that falls within the recommended temperature range of 14 to 86°F (–10 to 30°C).
- Keep the battery away from moisture. Store the battery pack in an environment where the relative humidity is 60±15 percent.

THINGS TO AVOID

- DO NOT use generic or incompatible battery chargers. Otherwise, it may cause the battery to malfunction, shorten the lifespan of the battery, or cause a fire. ororo is not responsible for personal safety or product damage when chargers or other accessories that were not issued with your product purchase are used.

- DO NOT charge or use the battery in explosive atmospheres (e.g. in the presence of flammable liquids, gasses, or dust). Inserting or removing the battery from the charger may ignite the dust or fumes.
- DO NOT force the charger into the battery pack.
- DO NOT disassemble, drop or break open the battery pack or charger.
- DO NOT modify the battery pack in any way to fit into a non-compatible charger. This could cause the battery pack to rupture and may result in serious personal injury.
- DO NOT splash or immerse the battery in water or other liquids.
- DO NOT expose the battery to excessive heat or cold, can damage the battery, reduce charging capacity, and decrease lifespan. Charging the battery at below freezing temperatures risks an explosion and may cause serious injury.
- DO NOT store or use the battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 104°F (40°C).
- DO NOT store or leave the product unattended with a battery connected.
- DO NOT store the battery pack along with any other metal objects.
- DO NOT dispose of used batteries in household trash or by burning.
- DO NOT incinerate the battery pack, even if it is severely damaged or completely worn out. The lithium-ion battery pack can explode in a fire and emit toxic fumes when burned.

FIRE HAZARDS

- When transporting individual battery packs, make sure that the battery ports are protected and well insulated from materials that could come into contact with them and cause a short circuit.
- DO NOT attempt to open the battery pack for any reason.
- DO NOT insert it into the charger, if the battery pack case is cracked or damaged.
- DO NOT crush, drop, or damage the battery pack.

- DO NOT use a battery pack or charger that has received a sharp blow, has been dropped, run over, or damaged in any way (e.g. pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on, run over by a vehicle tire, etc.).
- DO NOT store or carry the battery pack with metal objects (e.g. in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, along with loose nails, screws, keys, etc.).
- DO NOT place the battery pack in or on heating devices (e.g. microwave ovens, stoves, or radiators). The battery pack may explode if overheated.

BURN HAZARDS

- If battery acid contacts bare skin, wash it off immediately with soap and water.
- If battery acid gets into the eyes, splash eyes thoroughly with water for at least 10 minutes. Immediately seek medical attention or call your local poison control center.
- DO NOT contact any battery acid if leaking from a damaged battery pack.
- DO NOT expose the battery to a spark or flame; the liquid may be flammable.

FCC NOTICE


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARRANTY

IMPORTANT: PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE

- ororo's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by ororo.com and other authorized distributors.
- ONE (1) YEAR limited warranty covers any defects and malfunctions of this product from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable, and proof of original purchase from ororo or authorized distributors is required for warranty service.
- Damage to the parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service, or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.
- The warranty is limited to the repair or replacement of the defective product at the manufacturer's sole discretion. The manufacturer shall not be liable for any incidental or consequential damages, whether direct or indirect.
- If warranty service should be necessary, please contact our customer service for instructions. Once a warranty claim is filed and approved, you may then return the product with proper packaging and paid postage along with the proof of purchase and warranty claim number issued by us. Any product or parts, upon examination, are found to be defective, will be replaced with the same or a similar product during the warranty period.


APERÇU DU PRODUIT

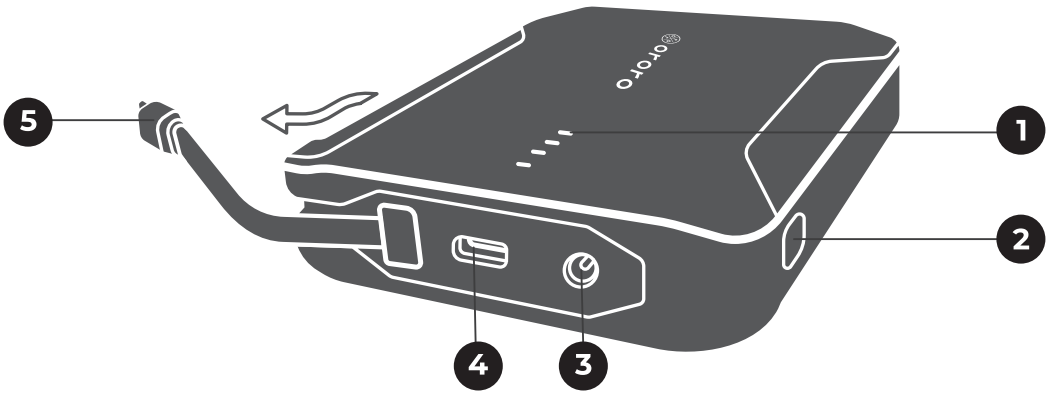

1. Indicateurs de Niveau de Batterie
2. Bouton de Vérification de la Batterie
3. Port de Sortie CC
4. Port USB Type-C d'entrée / sortie
5. Port d'entrée / sortie avec câble USB-C intégré


INSTRUCTIONS

● Vérifier le Niveau de la Puissance

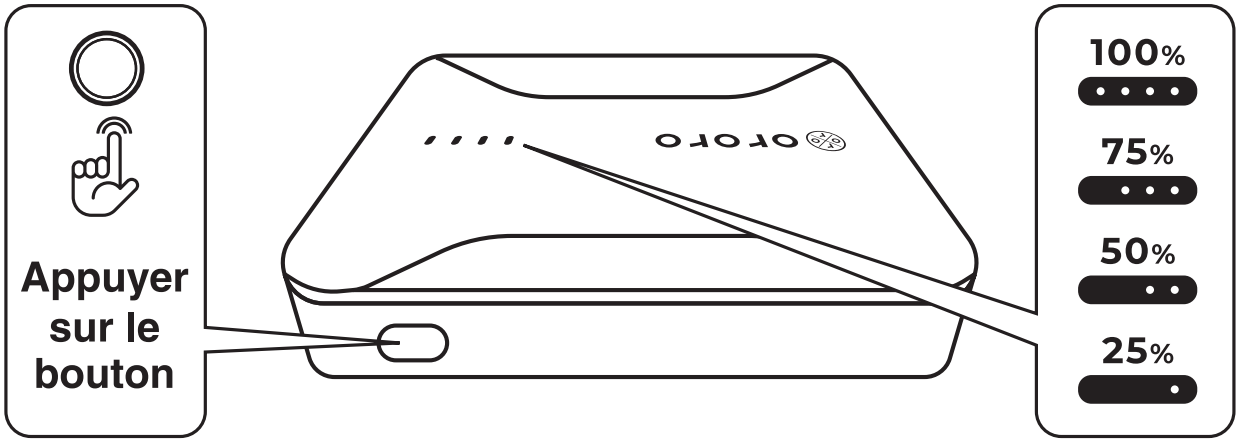



● Recharger Votre Batterie

Rechargez à l'aide du câble USB-C intégré ou en connectant un câble de charge USB-C à un chargeur. Nous recommandons d'utiliser un chargeur PD de 30 W ou plus.

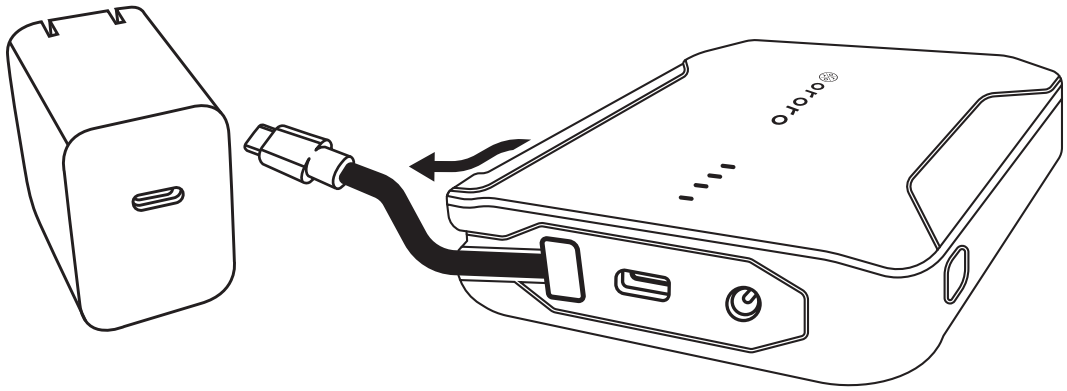

● Cette batterie prend en charge à la fois les vêtements chauffants ororo et d'autres appareils alimentés par USB, comme les téléphones ou les tablettes.

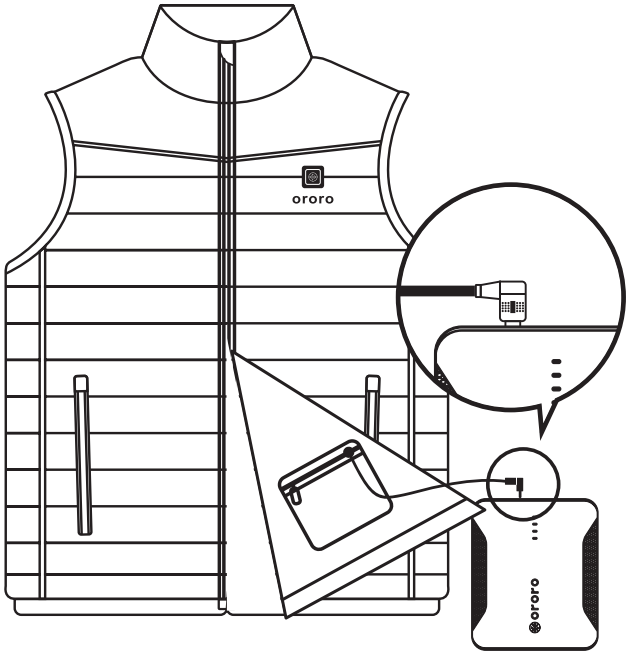

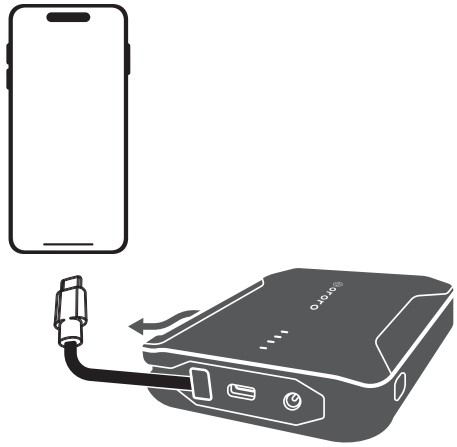


SPÉCIFICATIONS

Nom	Batterie Lithium
Modèle	PD 7K
Capacité	7000 mAh / 7,27 V / 50,89 Wh
Entrée	Câble USB-C intégré / Port USB-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.6A; 12V ⎓ 2A
Sortie	Câble USB-C intégré / Port USB-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5A DC: 7.27V ⎓ 3A
Dimensions	105 x 90 x 23 mm (4,13 x 3,54 x 0,9 pouces)
Poids	289 g (10,19 oz)

AVERTISSEMENTS & INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les batteries lithium-ion rechargeables sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un RISQUE D'INCENDIE grave si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées. Avant d'utiliser la batterie et le chargeur, lire toutes les instructions de sécurité ci-dessous.

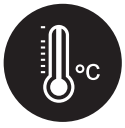

Température de fonctionnement recommandée de -10°C à 30°C (14°F à 86°F). Température de charge recommandée de 0°C à 40°C (32°F à 104°F).



Garder la batterie loin de l'humidité. Stocker la batterie dans un endroit où l'humidité relative est de 60±15% HR.



Charger complètement avant la première utilisation.



Charger tous les 6 mois.



NE PAS l’exposer aux liquides.



NE PAS démonter.



Évitez de tomber.

PRATIQUES SÉCURITAIRES

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation. Quatre diodes électro-luminescentes (LEDs) s'allumeront en orange fixe lorsqu'elles seront complètement chargées. Si l'une des LEDs clignote en orange, la batterie est encore en charge. Lorsque la batterie est déconnectée d'une source d'alimentation, vérifier le niveau de charge en appuyant sur le bouton indicateur d'état de la batterie.
- Lorsque le produit est stocké, charger complètement la batterie au moins une fois tous les six mois.
- Charger la batterie dans un environnement qui se situe dans la plage de température recommandée de 0 à 40°C (32 à 104°F).
- Utiliser la batterie uniquement dans un climat qui se situe dans la plage de température recommandée de –10 à 30°C (14 à 86°F).
- Garder la batterie à l'abri de l'humidité. Stocker la batterie dans un environnement où l'humidité relative est de 60±15%.

CHOSES À ÉVITER

- NE PAS utiliser de chargeurs de batterie génériques ou incompatibles. Sinon, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la batterie, réduire sa durée de vie ou provoquer un incendie. ororo n'est pas responsable de la sécurité personnelle ou des dommages au produit lorsque des chargeurs ou d'autres accessoires qui n'ont pas été fournis avec l'achat de votre produit sont utilisés.

- NE PAS charger ou utiliser la batterie dans des atmosphères explosives (par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables). L'insertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut enflammer la poussière ou les vapeurs.
- NE PAS forcer le chargeur dans la batterie.
- NE PAS démonter, laisser tomber ou casser la batterie ou le chargeur.
- NE PAS modifier la batterie de quelque manière que ce soit pour l'insérer dans un chargeur non compatible. Cela pourrait entraîner la rupture de la batterie et entraîner des blessures graves.
- NE PAS éclabousser ou immerger la batterie dans de l'eau ou d'autres liquides.
- NE PAS exposer la batterie à une chaleur ou un froid excessif, cela pourrait endommager la batterie, réduire la capacité de charge et raccourcir la durée de vie. Charger la batterie à des températures inférieures à zéro risque une explosion et peut causer des blessures graves.
- NE PAS stocker ni utiliser la batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 40°C (104°F).
- NE PAS stocker ou laisser le produit sans surveillance avec une batterie connectée.
- NE PAS stocker la batterie avec d'autres objets métalliques.
- NE PAS jeter les piles usagées dans les ordures ménagères ou en les brûlant.
- NE PAS incinérer la batterie, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. La batterie au lithium-ion peut exploser dans un incendie et émettre des fumées toxiques lorsqu'elle est brûlée.

RISQUE D'INCENDIE

- Lors du transport de batteries individuelles, s’assurer que les ports de batterie sont protégés et bien isolés des matériaux qui pourraient entrer en contact avec eux et provoquer un court-circuit.
- NE PAS essayer d'ouvrir la batterie pour quelque raison que ce soit.
- NE PAS l'insérer dans le chargeur si la caisse de la batterie est fissurée ou endommagée.

- NE PAS écraser, laisser tomber ou endommager la batterie.
- NE PAS utiliser une batterie ou un chargeur qui a reçu un coup violent, est tombé, a été écrasé ou aété endommagé de quelque manière que ce soit (par exemple, percé avec un clou, frappé avec un marteau, piétiné, écrasé par un pneu de véhicule, etc .).
- NE PAS stocker ni transporter la batterie de sorte que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les terminaux de batterie exposées (par exemple, dans des tabliers, des poches, des boîtes à outils, des boîtes de kits de produits, des tiroirs, avec des clous, des vis, des clés, etc.).
- NE PAS placer la batterie dans ou sur des appareils de chauffage (par exemple, des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs). La batterie peut exploser en cas de surchauffe.

RISQUES DE BRÛLURES

- Si l'acide de la batterie entre en contact avec la peau nue, la laver immédiatement avec de l'eau et du savon.
- Si l'acide de la batterie entre en contact avec les yeux, asperger les yeux abondamment avec de l'eau pour au moins 10 minutes. Consulter immédiatement un médecin ou appeler votre centre antipoison local.
- NE PAS entrer en contact avec de l'acide de batterie en cas de fuite d'une batterie endommagée.
- NE PAS exposer la batterie à une étincelle ou à une flamme; le liquide peut être inflammable.

AVIS DE LA FCC


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE

IMPORTANT : VEUILLEZ CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT

- La garantie limitée d'ororo s'applique à tous les articles NEUFS vendus par ororo.com et d'autres distributeurs autorisés.
- La garantie limitée d'UN (1) AN couvre tous les défauts et dysfonctionnements de ce produit à compter de la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas transférable et une preuve d'achat originale auprès de nous ou d'un distributeur agréé est requise pour le service de garantie.
- Les dommages aux pièces résultant d'un incendie accidentel, d'une inondation, d'une mauvaise utilisation, d'un service non autorisé ou d'une négligence, comme indiqué dans les présentes, annuleront la garantie. La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.
- La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux à la seule discrétion du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages accidentels ou consécutifs, directs ou indirects.
- Si un service de garantie s'avère nécessaire, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des instructions. Une fois qu'une demande de garantie est déposée et approuvée, vous pouvez alors retourner le produit avec un emballage approprié et des frais de port payés, ainsi que la preuve d'achat et le numéro de demande de garantie émis par nous. Tout produit ou pièce, après examen, s'avère défectueux, sera remplacé par le même produit ou un produit similaire pendant la période de garantie.


PRODUKT-LAYOUT

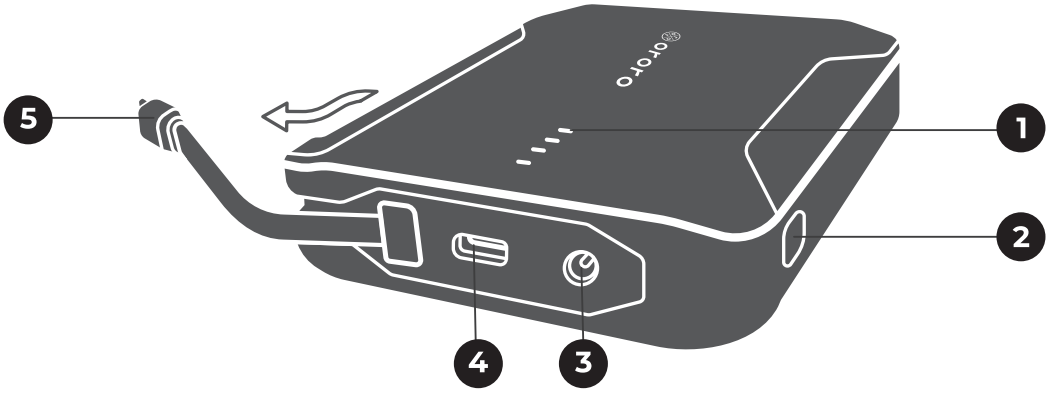

1. Batterieanzeige
2. Batteriekontrolltaste
3. DC Ausgangsport
4. USB-C Ein-/Ausgangsport
5. Ein-/Ausgangsport mit integriertem USB-C-Kabel


ANLEITUNGEN

- **Überprüf die Leistungsstufe**

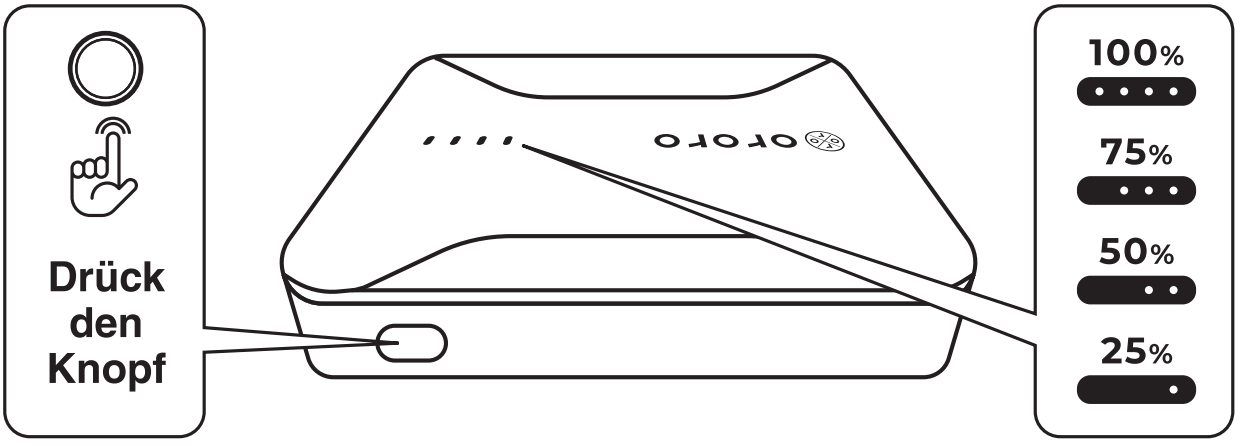



● Lade deinen Akku auf

Laden Sie über das integrierte USB-C-Kabel oder indem Sie ein USB-C-Ladekabel an ein Ladegerät anschließen. Wir empfehlen die Verwendung eines PD-Ladegeräts mit 30 W oder mehr.

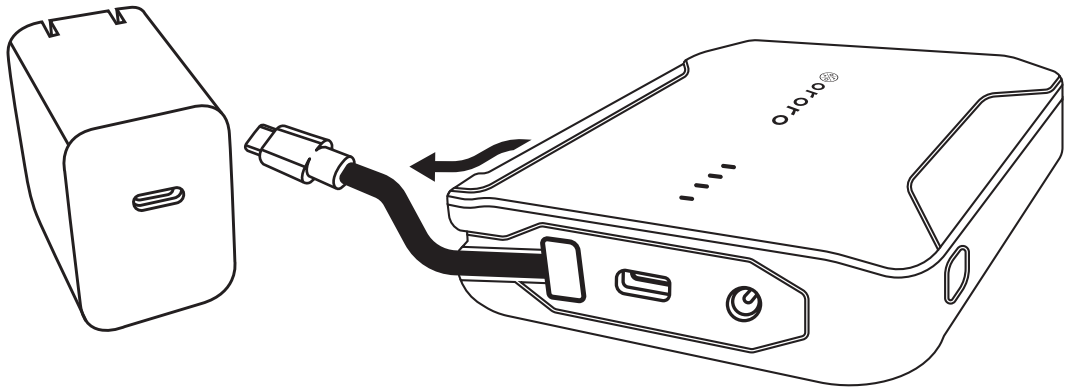

● Dieser Akku unterstützt sowohl beheizbare Kleidung von ororo als auch andere USB-betriebene Geräte wie Smartphones oder Tablets.

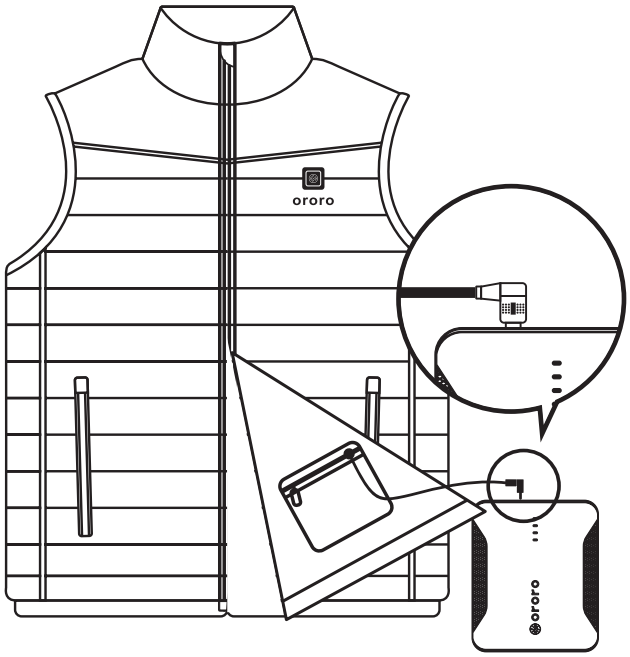

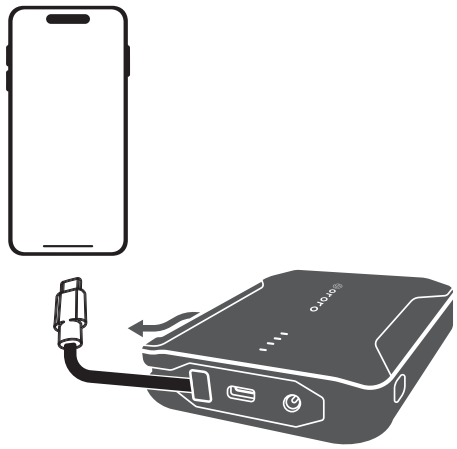


SPEZIFIKATIONEN

Nom	Lithium Battery
Modell	PD 7K
Kapazität	7000 mAh / 7,27 V / 50,89 Wh
Eingang	Integriertes USB-C-Kabel / USB-C-Anschluss: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.6A; 12V ⎓ 2A
Ausgang	Integriertes USB-C-Kabel / USB-C-Anschluss: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5A DC: 7.27V ⎓ 3A
Dimension	4.13 x 3.54 x 0.9 in (105 x 90 x 23 mm)
Gewicht	10,19 oz (289 g)

WARNHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich und können eine ernsthafte Brandgefahr darstellen, wenn sie beschädigt, defekt oder unsachgemäß verwendet werden. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkus und des Ladegeräts alle nachstehenden Sicherheitshinweise.

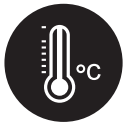

Empfohlene Betriebstemperatur ist von -10°C bis 30°C (14°F bis 86°F).Empfohlene Ladetemperatur ist von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F).



Halte den Akku von Feuchtigkeit fern. Lagere den Akku an einem Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60±15% RH.



Lade den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.



Lade den Akku alle 6 Monate vollständig auf.



NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung bringen



NICHT demontieren



Vermeide das Hinunterwerfen

SICHERE HANDLUNGSWEISEN

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Vier LEDs leuchten orange, wenn sie vollständig aufgeladen sind. Wenn eine der LEDs orange blinkt, wird der Akku noch geladen. Wenn der Akku von einer Stromquelle getrennt ist, überprüfen Sie den Ladezustand, indem Sie die Taste für die Akkustatusanzeige drücken.
- Wenn das Produkt gelagert wird, laden Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung auf, die in den empfohlenen Temperaturbereich von 0 bis 40°C (32 bis 104°F) fällt.
- Verwenden Sie den Akku nur in einem Klima, das in den empfohlenen Temperaturbereich von –10 bis 30°C (14 bis 86°F) fällt.
- Halten Sie den Akku von Feuchtigkeit fern.Lagern Sie den Akku in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60±15 Prozent.

DINGE ZU VERMEIDEN

- Laden Sie den Akku NICHT mit anderen Ladegeräten auf. Die Verwendung von Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Akkus verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen. Es kann auch einen Brand verursachen. Wir sind nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers oder materielle Sicherheit, wenn Sie Ladegeräte oder anderes Zubehör verwenden, die nicht von uns zugelassen sind.

- Laden oder Benutzen Sie NICHT den Akku in explosionsgefährdeten Bereichen wie in Gegenwart brennbarer Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Einsetzen oder lösen des Akkus vom Ladegerät kann die Dämpfe oder den Staub entzünden.
- Zwingen Sie den Akkupack NICHT in das Ladegerät.
- Den Akku oder das Ladegerät NICHT zerlegen, fallen lassen oder zerbrechen.
- Ändern Sie irgendwie den Akkupack NICHT, um für ein unpassendes Ladegerät anzupassen, denn das Akkupack kann zerbrechen und schwere Verletzungen von Personen verursachen.
- Bespritzen oder tauchen Sie NICHT den Akku in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie NICHT den Akku übermäßiger Hitze oder Kälte aus, kann der Akku beschädigt, die Ladekapazität reduziert und die Lebensdauer verkürzt werden. Das Laden des Akkus bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt birgt das Risiko einer Explosion und kann zu schweren Verletzungen führen.
- Lagern oder verwenden Sie NICHT den Akku an Orten an denen die Temperatur 40°C (104°F) erreichen oder überschreiten kann.
- Das unbeaufsichtigte Lagern oder Lassen des Produkts mit angeschlossenem Akku.
- Lagern Sie NICHT den Akku zusammen mit anderen Metallgegenständen.
- Entsorgen Sie NICHT verbrauchte Batterien im Hausmüll oder durch Verbrennen.
- Verbrennen Sie den Akku NICHT, obwohl dieser stark beschädigt oder vollständig verbraucht ist. Lithium-Ionen-Akkupacks können in einem Feuer explodieren und beim Verbrennen giftige Dämpfe freisetzen.

BRANDGEFAHR

- Achten Sie beim Transport einzelner Akkupacks darauf, dass die Akkuanschlüsse geschützt und gut gegen Materialien isoliert sind, die damit kontaktieren und einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Versuchen Sie NIEMALS, den Akku aus irgendeinem Grund zu öffnen.

- Stecken Sie das Akkugehäuse NICHT in das Ladegerät, falls das Akkugehäuse Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Drückenen Akku NICHT zerdrücken, fallen lassen oder beschädigen.
- Verwenden Sie niemals einen Akkupack oder ein Ladegerät, das einen harten Schlag erhalten hat, fallen gelassen, darüber gefahren oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. mit einem Nagel durchbohrt, mit einem Hammer geschlagen, darauf getreten, von einem Fahrzeugreifen überrollt usw.).
- Lagern oder transportieren Sie den Akku NICHT so, dass Metallgegenstände mit freiliegenden Akkuanschlüssen kontaktieren können (z. B. in Schürzen, Taschen, Werkzeugkisten, Produktkit-Kisten, Schubladen, zusammen mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln usw.).
- Legen Sie den Akkupack NIEMALS in oder auf Heizgeräte (z. B. Mikrowelle, Herd oder Heizkörper). Der Akku kann bei Überhitzung explodieren.

VERBRENNUNGSGEFAHR

- Wenn Batteriesäure mit bloßer Haut kontaktieren, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab.
- Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen mindestens 10 Minuten lang gründlich mit Wasser aus. Suchen Sie sofort einen Arzt auf oder rufen Sie Ihre örtliche Giftnotrufzentrale an.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriesäure, wenn diese aus einem beschädigten Batteriesatz austritt.
- Batterieflüssigkeit kann brennbar sein, wenn sie Funken oder Flammen ausgesetzt wird.

FCC-HINWEIS


Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

GARANTIE

WICHTIG: BITTE BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG

- Die eingeschränkte Garantie von ororo gilt für alle BRANDNEUEN Artikel, die von ororo.com und anderen autorisierten Händlern verkauft werden.
- EIN (1) JAHR Beschränkte Garantie deckt alle Defekte und Fehlfunktionen dieses Produkts ab dem Kaufdatum ab.
- Diese Garantie ist nicht übertragbar und für den Garantieservice ist ein Nachweis des Originalkaufs von uns oder einem autorisierten Händler erforderlich.
- Schäden an den Teilen, die durch versehentliches Feuer, Überschwemmung, Missbrauch, nicht autorisierte Wartung oder Fahrlässigkeit wie hier beschrieben verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gewerbliche Nutzung.
- Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts nach dem alleinigen Ermessen des Herstellers. Der Hersteller haftet nicht für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, weder direkt noch indirekt.
- Falls eine Garantieleistung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Sobald ein Garantieantrag gestellt und genehmigt wird, können Sie das Produkt in der entsprechenden Verpackung und portofrei zusammen mit dem Kaufbeleg und der von uns ausgestellten Garantie- antragsnummer zurücksenden. Jedes Produkt oder Teil, das sich bei der Überprüfung als fehlerhaft erweist, wird innerhalb der Garantiezeit durch ein identisches oder ähnliches Produkt ersetzt.


产品概览

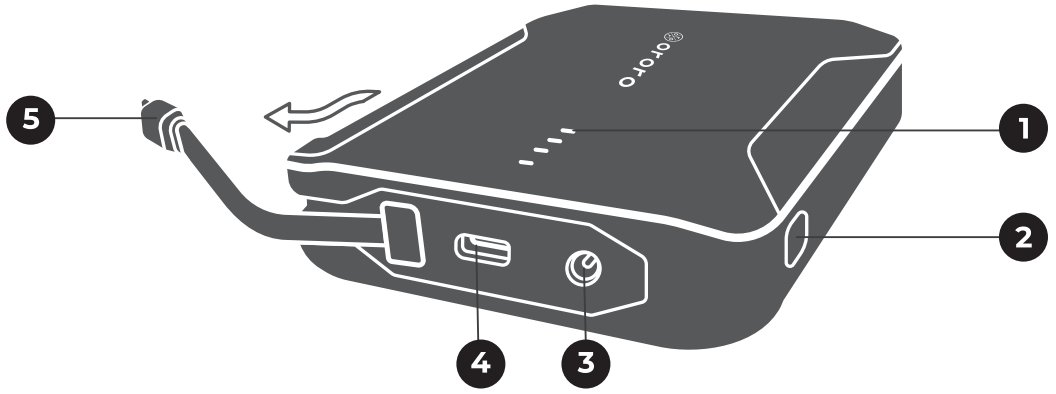

1. 电量指示灯
2. 电量检查按钮
3. 直流输出端口
4. USB Type-C 输入/输出端口
5. USB-C 自带线 输入/输出端口


使用说明

● 检查电池电量

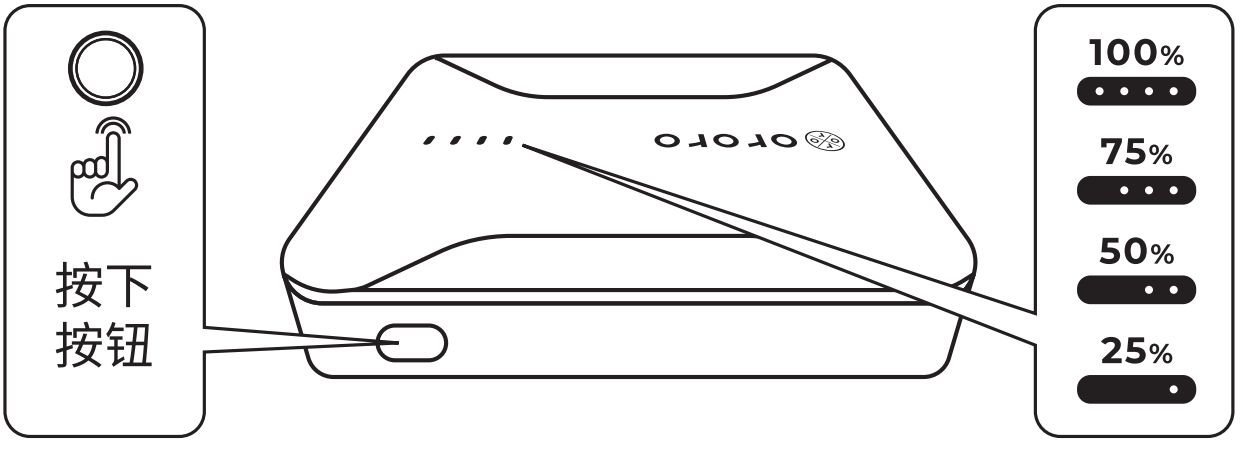



● 充电

使用自带USB-C 线或者使用一条USB-C的充电线连接充电器进行充电。我们建议使用PD30W或更大的充电器充电。

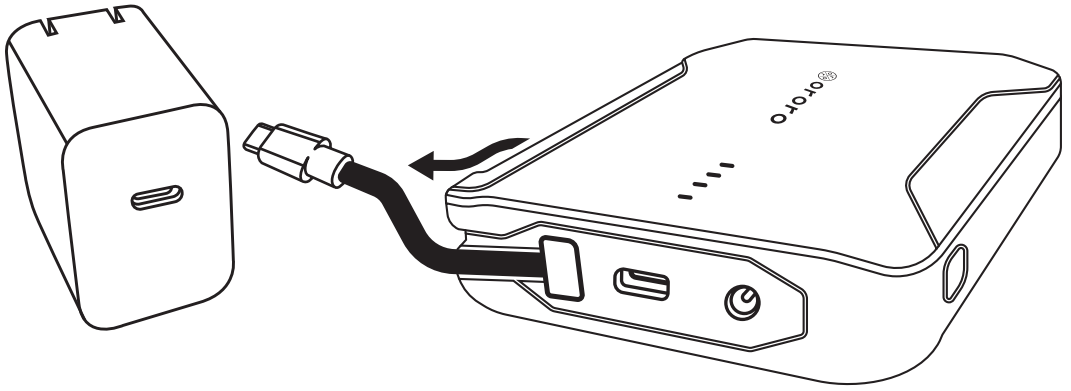

● 这款电池既支持 ororo 加热服装，也支持其他 USB 供电设备，例如手机或平板电脑。

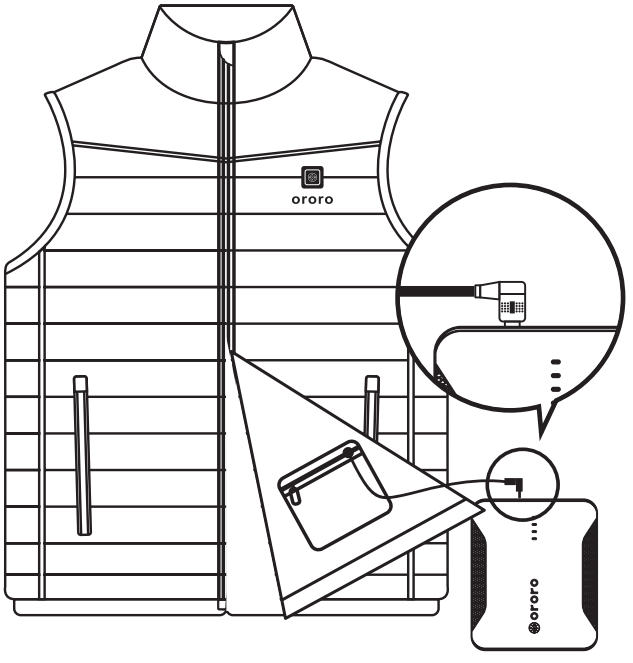

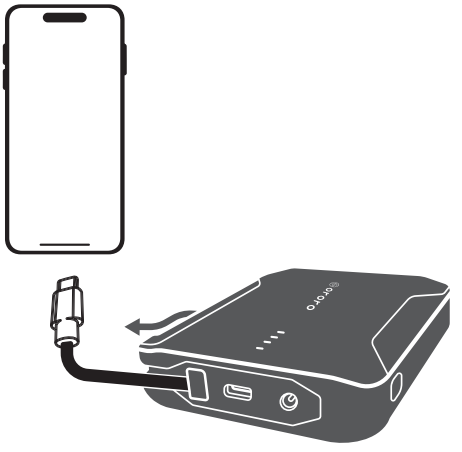


技术规格

名称	ororo PD7K 移动电源
型号	PD 7K
容量	7000mAh / 7.27V / 50.89Wh
输入	USB-C 自带线/USB-C 端口：5V⎓3A；9V⎓2.6A；12V⎓2A
输出	USB-C 自带线/USB-C 端口：5V⎓3A；9V⎓3A；12V⎓2.5A；15V⎓2A；20V⎓1.5A DC: 7.27V⎓3A
尺寸	105 x 90 x 23 毫米
重量	289 克

警告与安全说明

电池可能存在危险，若损坏、缺陷或使用不当，可能会造成严重的火灾危险。在使用电池和充电器之前，请阅读所有安全说明。

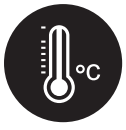

推荐的使用温度：-10°C 至 30°C
推荐的充电温度：0°C 至 40°C



电池远离潮湿：
将电池存放在相对湿度为60%±15%的环境中。



首次使用前
请完全充电



若一直未使用，请
每6个月重新充电



请勿接触液体



请勿拆卸



避免跌落

安全操作

- **首次使用前请完全充电：** 充满电后，四个指示灯会亮橙色。如果有任何指示灯闪烁橙色，表示电池仍在充电。当电池断开电源时，通过按电池状态指示按钮检查电量。
- **在存放产品时，每六个月至少充电一次。**
- **在推荐的温度范围内充电：** 0°C 至 40°C
- **在推荐的气候条件下使用电池：** -10°C 至 30°C
- **电池远离潮湿：** 将电池存放在相对湿度为60%±15%的环境中。

避免事项

- **请勿使用通用或不兼容的充电器：** 否则可能导致电池故障、缩短电池寿命或引发其他问题。ororo不对因使用不合适的充电器或配件而导致的人身安全或产品损坏负责。
- **请勿在易爆环境中充电或使用电池**（如存在易燃液体、气体或粉尘的地方）。插入或拔出电池可能会点燃粉尘或烟雾。

- **请勿强行将充电器插入电池组。**
- **请勿拆卸、摔打或破坏电池组或充电器。**
- **请勿以任何方式改装电池组以适配不兼容的充电器。**这可能导致电池组破裂，并可能造成严重人身伤害。
- **请勿将电池浸入水中或其他液体中。**
- **请勿将电池暴露在极端高温或低温环境中，**这会损坏电池、减少充电容量并缩短寿命。在冰点以下温度充电可能会引发爆炸并导致严重伤害。
- **请勿在温度可能达到或超过40°C的地方存放或使用电池。**
- **请勿将产品连接电池后无人看管。**
- **请勿将电池组与其他金属物品一起存放。**
- **请勿将用过的电池丢弃在家庭垃圾中或焚烧。**
- **即使电池严重损坏或完全报废，也请勿焚烧。**锂离子电池在燃烧时可能会爆炸并释放有毒烟雾。

火灾隐患

- **在运输单个电池组时，**确保电池端口受到保护，并与可能接触并引发短路的材料隔离。
- **请勿试图拆开电池组。**
- **如果电池外壳破裂或损坏，请勿将其插入充电器。**
- **请勿压碎、摔落或损坏电池组。**
- **请勿使用受到严重撞击、跌落、碾压或损坏的电池组或充电器**（例如，被钉子刺穿、锤子敲击、踩踏或被车轮碾过等）。

- **请勿将电池组与金属物品一起存放或携带**(例如,放在围裙、口袋、工具箱、产品包装盒、抽屉中,与松散的钉子、螺丝、钥匙等物品混放)。
- **请勿将电池组放置在或放置于加热设备上**(例如,微波炉、炉灶或散热器)。电池组过热可能会爆炸。

烧伤隐患

- **如果电池酸接触到裸露的皮肤,**请立即用肥皂和水冲洗。
- **如果电池酸进入眼睛,**请用清水彻底冲洗至少10分钟,并立即就医或联系当地的毒物控制中心。
- **请勿接触从损坏的电池组中泄漏的任何电池酸。**
- **请勿将电池暴露在火花或火焰中;**电池液体可能是易燃的。

警告语

请勿拆卸及损伤电池,请勿将电池投入火中,电池浸水后禁止使用。如出现严重鼓胀,请勿继续使用。请勿跌落、高温或者在短路情况下使用本产品:请将此产品放置在儿童不能接触的地方。

保修条款

重要提示：请保留购买凭证

- ororo的有限保修适用于通过ororo.com和其他授权经销商销售的全新商品。
- 自购买之日起，本产品享有一年的有限保修，涵盖任何缺陷和故障。
- 此保修不可转让，并需提供从我们或授权经销商处购买的原始凭证以享受保修服务。
- 因意外火灾、洪水、误用、未经授权的维修或疏忽造成的部件损坏将导致保修失效。保修不包括商业用途。
- 如需保修服务，请联系客户服务获取指示。一旦保修申请被提交并批准，您可以将产品连同原包装、购买凭证和保修申请编号一起寄回。任何经检查后发现有缺陷的产品或部件将在保修期内免费更换为相同或类似产品。

ver.E0627

www.ororo.com