



ororo

HEATED APPAREL

VÊTEMENTS CHAUFFÉS

BEHEIZTE BEKLEIDUNG

User Guide

Supporting Customer Happiness

☎ +1 (702) 751-7639

✉ support@ororowear.com

🌐 www.ororowear.com/support


IN THE PACKAGE



HEATED APPAREL x1



RECHARGEABLE BATTERY x1



BATTERY CHARGER x1



REUSABLE BAG x1



Read all safety warnings and instructions. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warning and instructions for future reference.

CLEANING INSTRUCTION



USE MESH LAUNDRY BAG

MACHINE WASH GENTLE CYCLE IN COLD WATER

DO NOT IRON

DO NOT BLEACH

DO NOT DRY CLEAN


DO NOT WRING OR TWIST

LINE DRY ONLY DO NOT MACHINE DRY



IMPORTANT: DISCONNECT AND REMOVE the battery from the zipper pocket, put the connector back, and zip up before washing the apparel.

OPERATION INSTRUCTION

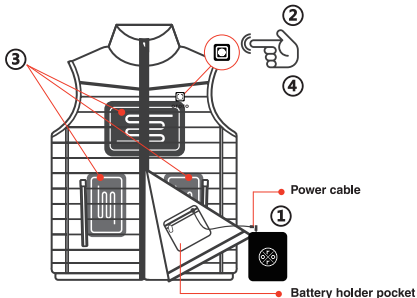

- ① Insert power cable into port on the battery.
- ② To turn on, press and hold the power button on your apparel (located on the left side of the chest) for 3 seconds.
- ③ Heating zones will be activated (The schematic diagram is for reference only. Number and location of heating zones may differ depending on style). The apparel will begin to preheat for 5minutes (blinking red led light). Then it will automatically adjust to medium heat (white led light).
- ④ To turn off, press and hold the power button for 3 seconds until LEDs turn off.


The heating level can be adjusted by pressing the power button. Each press will cycle through the apparel's temperature settings. At a room temperature of 77°F/25°C, the heat will rise to 131°F/55°C on high, 113°F/45°C on medium, and 100°F/38°C on low.



PRE-HEAT
Red LED Blinking



HIGH
Red LED



MEDIUM
White LED



LOW
BLUE LED

BATTERY INSTRUCTION

SPECIFICATIONS

CAPACITY	5200mAh/36.186Wh
INPUT	5V/2A; 8.4V/1A
OUTPUT	DC 7.4V/2.2A; USB 5V/2.1A
WEIGHT	8.47oz (240g)

! Charge with the ORORO charger that comes in the package



Fully charge the battery before first use.



Fully charge the battery every 6 months.



Recommended operating temperature of 14°F to 86°F (-10°C to 30°C).



DO NOT expose to liquids.



DO NOT disassemble.



Avoid dropping.



Keep the battery away from moisture.

Store the battery where the relative humidity is 60 ± 15% RH.

SAFETY INSTRUCTION



This apparel is used for keeping a person warm in cold environments.

DO NOT use this product in any other way as stated for normal use.

- DO NOT use this apparel with an infant, child, an impaired person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- NEVER wear if the inner liner is wet.
- Heating elements are not recommended to touch bare skin.

- Shut off power immediately if discomfort occurs.
- DO NOT allow cords to be pinched.
- If any abnormal operation of this apparel is observed, discontinue its use immediately and contact ORORO customer service (support@ororowear.com) for repair.
- NEVER break open batteries packs or chargers.
- Store only in a dry room. Keep dry at all times.
- Keep metal parts away from the battery section of the charger (short circuit risk).
- DO NOT use pins or badges on apparel. This may damage the electric wiring.
- Maintain labels that carry important information. If unreadable or missing, contact ORORO customer service email support@ororowear.com.
- DO NOT dispose of used batteries packs in household trash or by burning.
- DO NOT store the battery together with metal objects (short circuit risk).
- Use only ORORO chargers for charging ORORO rechargeable batteries. DO NOT use non-ORORO branded batteries with your ORORO apparel.
- Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention or call your local poison control center.

DANS LE FORFAIT


FRANÇAIS



VÊTEMENTS
CHAUFFANTS x1



BATTERIE
RECHARGEABLE x1



CHARGEUR DE
BATTERIE x1




SAC
RÉUTILISABLE x1



Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le fait de ne pas suivre les avertissements et les instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE




VEILLEZ À UTILISER LE SAC DE LINGE DE MAILLE
LAVAGE DES MAINS AVEC DE L'EAU FROIDE
LAVAGE EN MACHINE CYCLE DOUCE DANS L'EAU FROIDE
NE PAS REPASSER
NE PAS JAVELLISER
NE PAS NETTOYER À SEC
NE PAS WRING OU TWIST
LIGNE DRY



IMPORTANT: DÉCONNECTEZ ET RETIREZ la batterie de la poche de la fermeture à glissière, remplacez le connecteur et fermez la fermeture éclair avant de laver le vêtement.

INSTRUCTION D'OPÉRATION

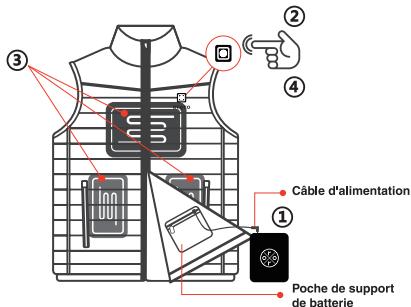

① Insérer le câble d'alimentation dans le port sur la batterie.

② To turn on, press and hold the power button on your apparel (located on the left side of the chest) for 3 seconds.

③ Les zones de chauffage seront activées (Le schéma de principe est donné à titre indicatif. Le nombre et l'emplacement des zones de chauffage peuvent varier en fonction du style). Le vêtement commencera à préchauffer pendant 5 minutes (voyant à DEL rouge clignotant). Ensuite, il s'ajustera automatiquement à la chaleur moyenne (lumière blanche).

④ Pour éteindre, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.


Le niveau de chauffage peut être ajusté en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chaque pression fait défiler les réglages de température du vêtement. À une température ambiante de 25 ° C / 77 ° F, la chaleur augmente à 55 ° C à une température maximale, 45 ° C à une température moyenne et à une température minimale de 38 ° C.



PRÉCHAUFFER
LED rouge clignotant



HAUTE
LED rouge



MOYEN
LED blanche



FAIBLE
LED bleue

INSTRUCTION DE BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ	5200mAh/36.186Wh
CONTRIBUTION	5V/2A; 8.4V/1A
SORTIE	DC 7.4V/2.2A; USB 5V/2.1A
POIDS	8.47oz (240g)



Charge avec le chargeur d'ORORO fourni dans l'emballage



Chargez complètement avant la première utilisation.



Recharge complète tous les 6 mois.



Température de fonctionnement recommandée de -10°C à 30°C (14°F à 86°F).



NE PAS exposer aux liquides.



Ne pas désassembler.



Évitez de tomber.



Gardez la batterie à l'abri de l'humidité. Stockez la batterie lorsque l'humidité relative est de $60 \pm 15\%$ HR.

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ



WARNING

Vêtements utilisés pour garder une personne au chaud dans des environnements froids.

N'utilisez PAS ce produit d'une autre manière que celle indiquée pour une utilisation normale.

- N'utilisez PAS ce vêtement avec un bébé, un enfant, une personne sans défense, ou quelqu'un insensible à la chaleur, comme une personne avec une mauvaise circulation sanguine.
- NE JAMAIS porter si la doublure intérieure est humide.
- Les éléments chauffants ne sont pas recommandés pour toucher peau nue.

- Couper l'alimentation immédiatement si une gêne survient.
- NE PAS laisser les cordes pincées.
- Si vous constatez un mauvais fonctionnement de ce vêtement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle d'ORORO (support@ororowear.com) pour le faire réparer.
- NE JAMAIS rompre les batteries et les chargeurs ouverts.
- Stocker uniquement dans un endroit sec. Gardez au sec en tout temps.
- Aucune pièce métallique ne doit entrer dans la batterie section du chargeur (risque de court-circuit).
- N'utilisez PAS d'épingles sur les vêtements. Cela peut endommager le câblage électrique.
- Maintenir les étiquettes et les plaques signalétiques. Ceux-ci portent une information importante. Si illisible ou manquant, contactez le service client ORORO support@ororowear.com.
- NE PAS jeter les batteries usagées dans le ménage, refuser ou en brûlant.
- NE rangez PAS la batterie avec du métal ou des objets (risque de court-circuit).
- Utilisez uniquement des chargeurs ORORO pour charger les piles rechargeables ORORO. N'UTILISEZ PAS de piles de marque autre qu'ORORO avec votre vêtement ORORO.
- L'acide de la batterie peut fuir des batteries endommagées en cas de charge extrême ou de températures extrêmes. En cas de contact avec l'acide de la batterie, le laver immédiatement avec du savon et de l'eau. En cas d'œil contact rincer abondamment pendant au moins 10 minutes et immédiatement consulter un médecin.

IM PAKET


DEUTSCH



BEHEIZTES KLEIDUNG x1



WIEDERAUFLADBARE
BATTERIE x1



BATTERIELADEGERÄT x1



WIEDERVERWENDBARE
TASCHE x1



Lesen Sie **alle** Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zum elektrischen Schlag, Brand oder zur schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie **alle** Warnungen und Anweisungen für ein späteres Nachschlagen auf.

REINIGUNGSANWEISUNG




VERWENDEN SIE UNBEDINGT MIT WÄSCHETASCHE
HANDWÄSCHE MIT KALTEM WASSER
MASCHINENWÄSCHE SANFTER ZYKLUS IM
KALTEN WASSER KEIN BÜGELN
NICHT BLEICHEN
NICHT CHEMISCH REINIGEN
NICHT WRINGEN ODER VERDREHEN NICHT
HÄNGEN TROCKEN



WICHTIG: TRENNEN UND ENTFERNEN Sie den Akku aus der Reißverschlusstasche, stecken Sie den Stecker wieder ein und schließen Sie den Reißverschluss, bevor Sie die Kleidung waschen.



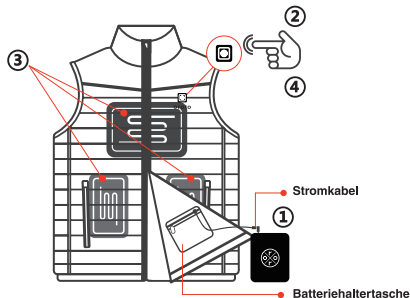

- ① Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss auf der Batterie.
- ② Zum Einschalten halten Sie den Ein- / Ausschalter an Ihrer Kleidung (auf der linken Seite der Brust) 3 Sekunden lang gedrückt.
- ③ Heizzonen werden aktiviert (Die schematische Darstellung dient nur als Referenz. Anzahl und Lage der Heizzonen können je nach Ausführung unterschiedlich sein) Die Kleidung wird 5 Minuten lang vorgewärmt (blinkende rote LED). Dann stellt es sich automatisch auf mittlere Hitze ein (weiße LED).
- ④ Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs erlöschen.


Die Heizstufe kann durch Drücken des Netzschalters eingestellt werden. Mit jedem Drücken wird die Temperatureinstellung des Kleidungsstücks durchlaufen. Bei einer Raumtemperatur von 77 ° F / 25 ° C steigt die Wärme auf 131 ° F / 55 ° C bei hohen Temperaturen, 113 ° F / 45 ° C bei mittleren Temperaturen und 100 ° F / 38 ° C bei niedrigen Temperaturen.




VORHEIZEN
Rote LED Blinkt



HOCH
Rote LED



MITTEL
Weiße LED



NIEDRIG
BLAUE LED

BATTERIEANWEISUNG

SPEZIFIKATIONEN

KAPAZITÄT	5200mAh/36.186Wh
INPUT	5V/2A; 8.4V/1A
OUTPUT	DC 7.4V/2.2A; USB 5V/2.1A
GEWICHT	8.47oz (240g)

! Laden Sie mit dem mitgelieferten ORORO-Ladegerät auf



Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.



Laden Sie alle 6 Monate vollständig auf.



Empfohlene Betriebstemperatur von -10°C bis 30°C (14°F bis 86°F).



Niemals Flüssigkeiten aussetzen.



Nicht auseinanderbauen.



Vermeiden Sie das Fallenlassen.



Halten Sie die Batterie von Feuchtigkeit fern.
Lagern Sie den Akku dort, wo die relative Luftfeuchtigkeit $60 \pm 15\%$ beträgt.

SICHERHEITSANLEITUNG



WARNING

Kleidung, die verwendet wird, um eine Person in kalten Umgebungen warm zu halten.

Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in einer anderen Weise wie für den normalen Gebrauch angegeben.

- Verwenden Sie diese Kleidung NICHT bei einem Kleinkind, Kind, einer hilflosen Person oder bei jemanden, der unempfindlich gegen Hitze ist, wie eine Person mit schlechter Durchblutung.
- NIEMALS tragen, wenn das Innenfutter nass ist.
- Das Anfassen der Heizelemente oder das Berühren auf nackter Haut wird nicht empfohlen.

- Bei Unwohlsein sofort die Stromversorgung unterbrechen.
- NICHT zulassen, dass die Kabel eingeklemmt werden.
- Wenn ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb dieses Kleidungsstückes festgestellt wird, stellen Sie die Nutzung bitte sofort ein und wenden Sie sich zur Reparatur an den ORORO-Kundendienst (support@ororowear.de).
- Öffnen Sie Akkus und Ladegeräte NIEMALS.
- Nur in trockenen Räumen lagern. Immer trocken halten.
- Es dürfen keine Metallteile in die Batterie eindringen, Kurzschlussgefahr des Ladegeräts.
- Verwenden Sie keine Pins auf die Bekleidung. Dies kann zu Schäden an der elektrischen Verkabelung führen.
- Schützen Sie die Etikette und Typenschilder. Diese tragen wichtige Informationen. Wenn diese nicht lesbar sind oder sogar fehlen, wenden Sie sich bitte an die ORORO Kundendienst (support@ororowear.de).
- Entsorgen Sie benutzte Akkus NICHT im Haushaltsmüll und werfen bitte auch nicht ins Feuer.
- Lagern Sie den Akku NICHT zusammen mit Metallgegenstände auf (Kurzschlussrisiko).
- Utilisez uniquement des chargeurs ORORO pour charger les piles rechargeables ORORO. N'UTILISEZ PAS de piles de marque autre qu'ORORO avec votre vêtement ORORO.
- Aus beschädigten Batterien kann unter extremer Belastung oder Temperatur Batteriesäure austreten. Bei Kontakt mit Batteriesäure, diese sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen, diese sofort gründlich für mindestens 10 Minuten mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

ORORO LIMITED WARRANTY

- ORORO's limited warranty applies to all BRAND NEW items sold by ororowear.com and other authorized dealers.
- ORORO Heated Apparel & Lithium-Ion Battery: ONE(1) YEAR covering any defects or malfunctions of the heated electronic components from the date of purchase.
- This warranty is non-transferable and proof of original purchase from us or an authorized dealer is required for warranty service.
- Damage to the heating system and parts resulting from accidental fire, flood, misuse, unauthorized service or negligence as outlined herein will void the warranty. Warranty does not cover commercial use.
- Wear & tear of the garment, such as fabric, zippers and other accessories are not covered under this warranty. Under no circumstances will ORORO or the manufacturer be liable for incidental, consequential, or punitive damages (including water damage) resulting from the product, whether or not the product is found to be covered by this warranty.

PROOF OF ORIGINAL PURCHASE

This limited warranty applies to the product from the date of original purchase. Therefore, the owner must furnish proof of original purchase at retail for the consumer warranty. For the commercial warranty, the owner must furnish proof of original purchase at retail or from a distributor. For subsequent purchasers, the date the first user acquired the product will apply as the original purchase.

ABOUT ORORO

We are a heated apparel company for every single environment. We ALL know what life is like growing up in the Midwest. You wake up in the morning wearing a coat, several scarves, a beanie, insulated gloves and heavy boots and by the afternoon, you're sweating with sunglasses on. And just when you think that winter is finally over, a massive snowstorm hits in April causing you to layer up again.

That's exactly why we wanted to create a jacket that can be worn in any season you want. Our team brainstormed and realized this special jacket had to be durable enough to wear on freezing autumn nights, definitely would need all the internal heating elements to keep you warm through the winter. Not just the colder months either! We wanted to make sure it was lightweight enough to help you survive those wet, mild spring months. We did all this AND we made it look good!

We live by our mission every single day. Our goal is to make sure when you put on our heated apparel, that you are warm, comfortable and enjoying yourself. When you share your stories and pictures with us, it shows us that we are succeeding in that mission. That doesn't mean we'll get complacent, however! We are always testing new designs and the latest technologies to make sure you stay satisfied and most importantly, fashionable.

Challenge the climate. Don't let your life be dictated by a thermometer.

www.ororowear.com