

Ascom Myco 3

Teclas de función de Myco 3


La aplicación FACT24 ENS+ detecta si se utiliza en un Myco 3 y, a continuación, realizará la asignación de las teclas de función. En la asignación también se requieren configuraciones adicionales en los ajustes del dispositivo específico de Ascom.

Alerta intencional mediante las teclas de función «rojas»:

1. Activa en «Personal protection» (Protección personal) y «Single workstation mode» (Modo puesto de trabajo individual).
2. Aquí no se requiere la asignación manual de alarmas.


Alarmas intencionales mediante teclas de función libremente asignables

1. Tecla 1 de función Myco: menú desplegable con alarmas del perfil de la aplicación
2. Tecla 2 de función Myco: menú desplegable con alarmas del perfil de la aplicación

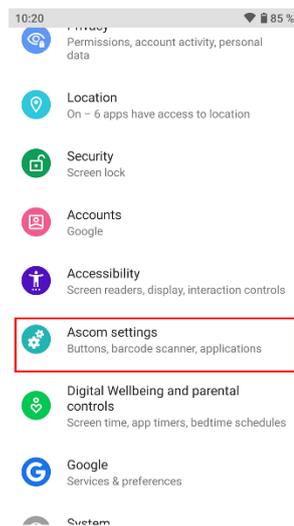


Intentos de las teclas de función Myco 3

Los ajustes de Ascom se encuentran en los ajustes del sistema.

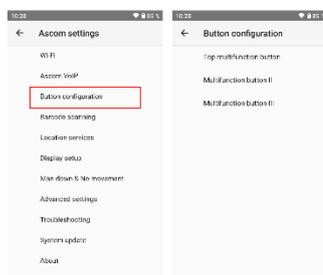


Aquí es donde se puede realizar la configuración del botón. Las teclas de función laterales están designadas en el menú con las teclas multifunción II y III.

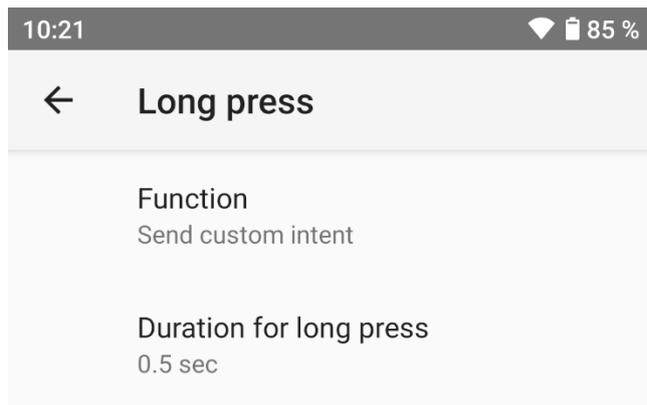

Los intentos se pueden configurar con «Long Press» (Pulsación larga) y se pueden utilizar a través de la aplicación.

«Long Press» (Pulsación larga) o «Press multiple times» (Pulsación múltiple)

1. Función: Enviar intento personalizado
2. Duración de la pulsación larga: se puede configurar según sea necesario y también el número de pulsaciones múltiples.

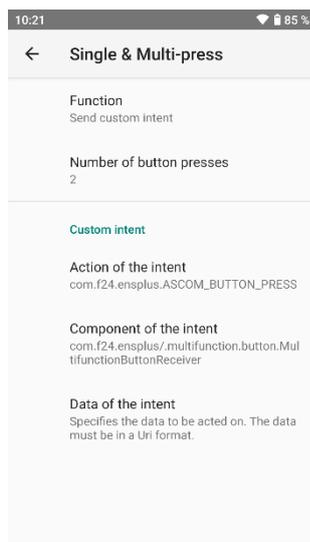



Intento personalizado:

1. Define la acción del intento: `com.f24.ensplus.ASCOM_BUTTON_PRESS`
2. Define el componente del intento: `com.f24.ensplus/.multifunction.button.MultifunctionButtonReceiver`
3. Define los datos del intento: *dejar en blanco*

ecom Smart-EX 02

Tecla de función ecom Smart-EX 02. Para utilizar el botón de llamada de emergencia «rojo», la aplicación FACT24 ENS+ debe estar asignada en la configuración del dispositivo.

A través de Ajustes y Sistema podrá acceder al menú «User-defined functions» (Funciones definidas por el usuario). Aquí se deberá configurar la entrada correspondiente a la aplicación FACT24 ENS+; véanse las imágenes.

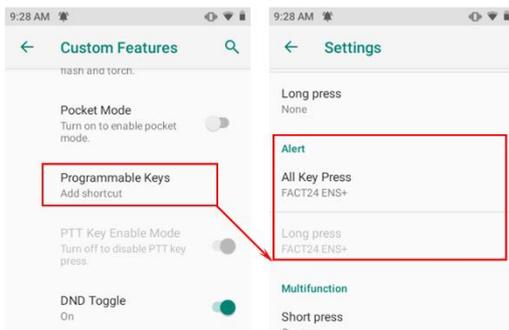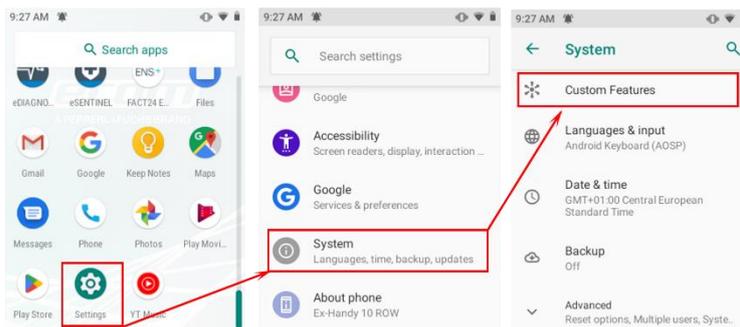

A través de las «Programmable keys» (Teclas programables) accederá al menú de asignación de teclas. En «Alarm» (Alarma), seleccione «Every keystroke» (Cada pulsación de tecla) y, a continuación, «FACT24» en la lista. «Every keystroke» y «Hold down» (Mantener pulsada) también se pueden asignar de otra manera, por ejemplo, «none» (ninguna) para «Every keystroke» y «FACT24» para «Hold down».

El resto de asignaciones y funciones corresponde al del v.g. Ascocom Myco 3.